

Gegenhalteschlüssel für Polräder und Kupplungskörbe



ACHTUNG

Lesen Sie die Bedienungsanleitung und die enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Benutzen Sie das Produkt korrekt, mit Vorsicht und nur dem Verwendungszweck entsprechend. Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu Schäden, Verletzungen und Erlöschen der Gewährleistung führen. Bewahren Sie diese Anleitungen für späteres Nachlesen an einem sicheren und trockenen Ort auf. Legen Sie die Bedienungsanleitung bei, wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben.

VERWENDUNGSZWECK


Dieses Werkzeug erleichtert das Lösen von Polrädern, Kupplungskörben, etc. und ist geeignet für die meisten Motorroller und andere 2- und 4-Takt-Motoren. Das Werkzeug ist einsetzbar für Bauteildurchmesser von 93 - 130 mm.

SICHERHEITSHINWEISE

- Halten Sie Kinder und andere unbefugte Personen vom Arbeitsbereich fern.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Werkzeug oder dessen Verpackung spielen
- Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind.
- Verwenden Sie das Werkzeug nur für den vorgesehenen Zweck.
- Legen Sie beinhaltende Werkzeuge niemals auf die Fahrzeubatterie. Gefahr von Kurzschluss.
- Vorsicht bei Arbeiten am laufenden Motor. Lose Kleidung, Werkzeuge und andere Gegenstände können von drehenden Teilen erfasst werden und schwere Verletzungen verursachen.
- Vorsicht bei Arbeiten an heißen Motoren, es besteht Verbrennungsgefahr!
- Entfernen Sie vor der Reparatur den Zündschlüssel, so verhindern Sie ein versehentliches Starten des Motors und einen dadurch entstehenden Motorschaden.
- Diese Anleitung dient als Kurzinformation und ersetzt keinesfalls ein Werkstatthandbuch. Entnehmen Sie bitte technische Angaben wie Drehmomentwerte und Hinweise zur Demontage und Montage immer der fahrzeugspezifischen Serviceliteratur.


VERWENDUNG

Gegenhalteschlüssel durch Drehen der Spanneinrichtung gegen den Uhrzeigersinn aufdrehen.

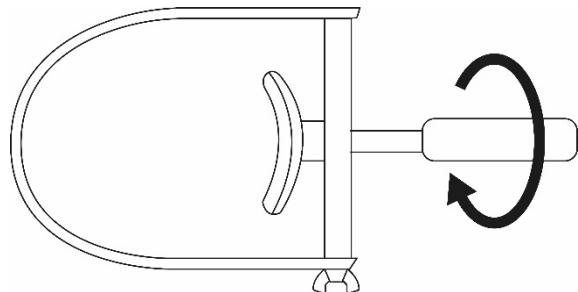


Über die Einstellbohrungen kann der Durchmesser zusätzlich vergrößert bzw. verkleinert werden.


Gegenhalteschlüssel soweit wie möglich über das Polrad schieben.

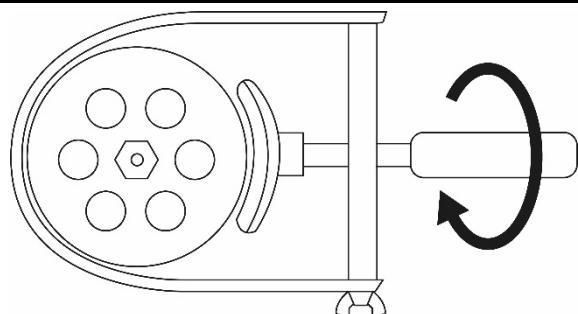

Gegenhalteschlüssel, durch Drehen der Spanneinrichtung im Uhrzeigersinn, auf dem Polrad arretieren.

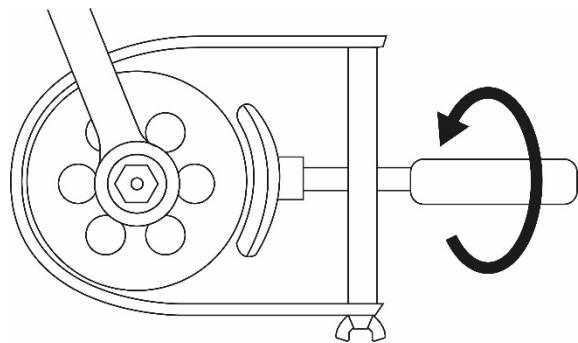

Passenden Schlüssel auf die Polradmutter stecken und in Löserichtung drehen, dabei den Gegenhalteschlüssel mit der anderen Hand fixieren.

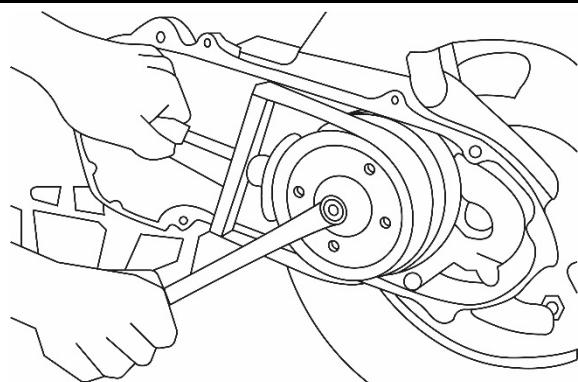**UMWELTSCHUTZ**

Recyceln Sie unerwünschte Stoffe, anstatt sie als Abfall zu entsorgen. Verpackungen sind zu sortieren, einer Wertstoffsammelstelle zuzuführen und umweltgerecht zu entsorgen. Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Abfallbehörde über Recyclingmaßnahmen. Entsorgen Sie dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer umweltgerecht.



Holding Wrench for Flywheels and Clutch Baskets



ATTENTION

Read the operating instructions and all safety instructions contained therein carefully before using the product. Use the product correctly, with care and only according to the intended purpose. Non-compliance of the safety instructions may lead to damage, personal injury and to termination of the warranty. Keep these instructions in a safe and dry location for future reference. Enclose the operating instructions when handing over the product to third parties.

INTENDED USE


This tool makes it easier to loosen magnet wheels, clutch baskets, etc. and it is suitable for most scooters and other 2- and 4-stroke engines. The tool can be used for component diameters from 93 - 130 mm.

SAFETY INFORMATIONS


- Keep children and other persons away from the working area.
- Do not allow children to play with this tool or its packaging.
- Do not use the tool if parts are missing or damaged.
- Use the tool for the intended purpose only.
- Never place the tool on the vehicle battery. There is a risk of a short circuit.
- Be careful when working on running engines. Loose clothing, tools and other objects can be caught by rotating parts and cause serious injury.
- Be careful when working on hot engines because of the risk of burn injuries!
- If you remove the ignition key before repairing, you can prevent the engine from being started accidentally and resulting in engine damage.
- This manual serves as a brief guide and does not replace a workshop manual. Always refer to the vehicle-specific service literature, particularly the technical data such as torque values and instructions for disassembly/assembly, etc.

USE


Open the jaw of the clamping device by turning the T-bar handle counterclockwise.

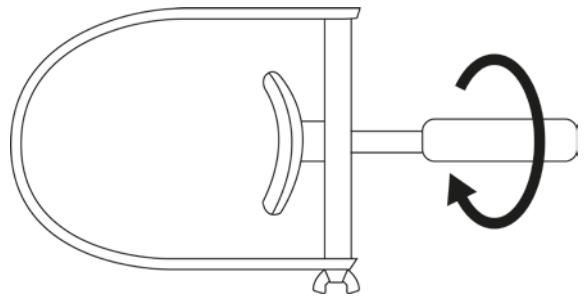


The internal diameter of the wrench can further be reduced by using the adjustment holes at each site of the device.

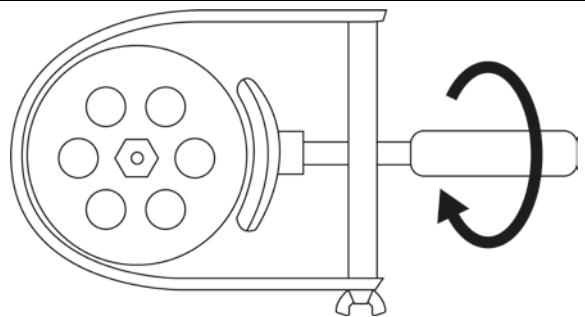

Place the wrench as far as possible over the clutch basket.

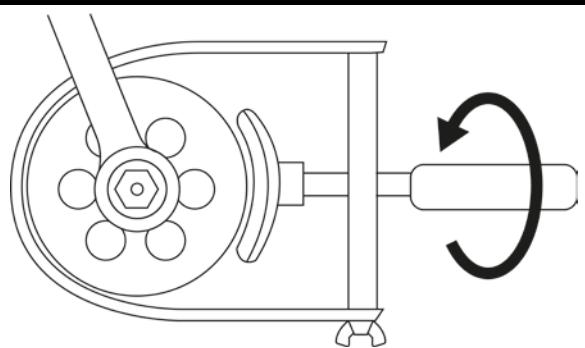

Fix the wrench on the clutch basket by turning the T-bar handle clockwise.

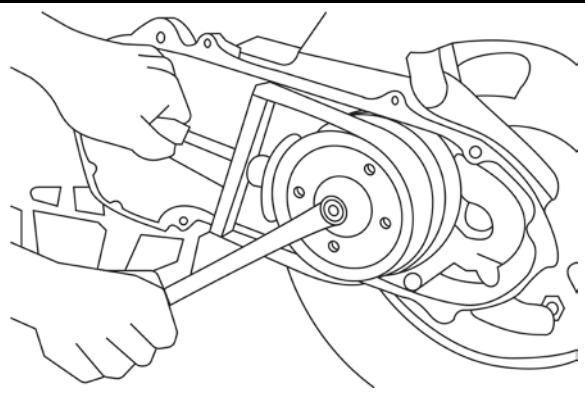

Use an appropriate wrench and socket to loosen the pulse wheel nut while holding it in place with the wrench.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Recycle unwanted materials instead of disposing of them as waste. Packaging should be sorted, taken to a recycling centre and disposed of in a manner which is compatible with the environment. Contact your local solid waste authority for recycling information. Dispose of this product at the end of its working life environmentally.



Clé de blocage pour poulies et paniers d'embrayage



ATTENTION

Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation et les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit. Utilisez correctement le produit, avec prudence et uniquement en conformité avec l'utilisation prévue. Ne pas respecter les instructions et consignes de sécurité peut entraîner des blessures, des dommages matériels et l'annulation de la garantie. Conservez ce manuel en lieu sûr et sec, afin de pouvoir le consulter ultérieurement. Veuillez joindre le présent mode d'emploi au produit si vous le transmettez à des tiers.

UTILISATION PRÉVUE

Cet outil facilite le desserrage des roues magnétiques, des paniers d'embrayage, etc. et convient à la plupart des scooters et autres moteurs 2 et 4 temps. L'outil peut être utilisé pour des diamètres de composants de 93 à 130 mm.


CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Maintenez à l'écart les enfants et toutes les autres personnes non autorisées de la zone de travail.
- Ne permettez jamais que des enfants jouent avec l'outil ou avec son emballage
- N'utilisez pas l'outil lorsque des pièces manquent ou sont endommagées.
- N'utilisez l'outil qu'aux fins prévues.
- Ne posez jamais les outils de ce jeu sur la batterie du véhicule. Risque de court-circuit.
- Soyez prudent lorsque vous allez exécuter des travaux sur des moteurs en fonctionnement. Les vêtements mal ajustés, outils et autres objets peuvent être happés par les composants en rotation et provoquer de graves blessures.
- Soyez prudent lorsque vous allez exécuter des travaux sur des moteurs chauds, il y a risque de brûlures !
- Retirez la clé de contact avant d'entamer la réparation, vous évitez ainsi de démarrer le moteur par inadvertance et, en conséquence, des dommages du moteur.
- Ces instructions sont fournies à titre d'information brève, elles ne remplacent en aucun cas un manuel d'atelier. Veuillez utiliser les données techniques, comme les valeurs de couple, instructions de démontage/montage, etc. contenues dans les documents d'atelier de votre véhicule spécifique.


UTILISATION

Ouvrir la clé de maintien en tournant le dispositif de serrage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.


Le diamètre peut également être augmenté ou diminué à l'aide des alésages de réglage.

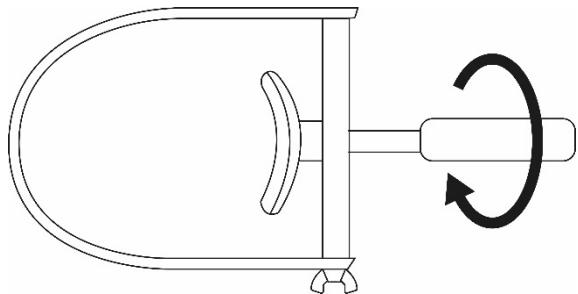


Placer la clé de maintien le plus loin possible sur la roue polaire.

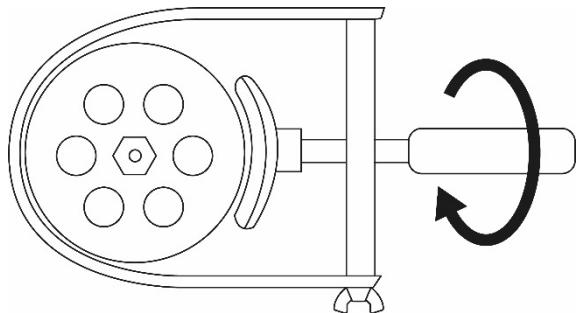

Verrouillez la clé de maintien sur la roue polaire en tournant le dispositif de serrage dans le sens des aiguilles d'une montre.

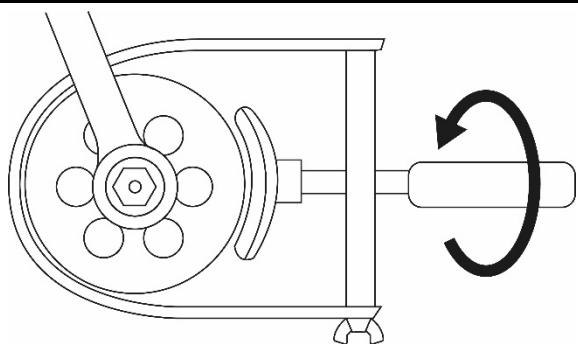

Placer la clé appropriée sur l'écrou du volant moteur et la tourner dans le sens du desserrage, tout en maintenant la clé de maintien en place avec l'autre main.

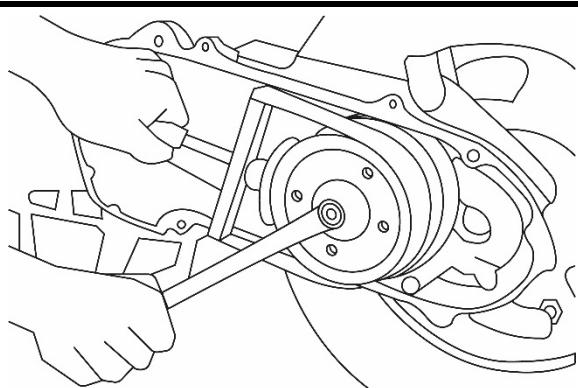**PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT**

Recyclez les matières indésirables au lieu de les jeter comme déchets. Emballages doivent être triés, envoyés à un point de collecte de recyclage et éliminés dans le respect de l'environnement. Consultez votre autorité locale de gestion des déchets à propos des mesures de recyclage à appliquer. Éliminez ce produit de façon écologique à la fin de sa vie utile.



Llave de sujeción para volantes y embrague



ATENCIÓN

Lea atentamente el manual de instrucciones y todas las instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto. Utilice el producto de forma correcta, con precaución y solo de acuerdo con su uso previsto. El incumplimiento de las instrucciones de seguridad puede provocar daños, lesiones y la anulación de la garantía. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro y seco para futuras consultas. Incluya el manual de instrucciones si entrega el producto a un tercero.

USO PREVISTO


Esta herramienta facilita el aflojamiento de ruedas magnéticas, cestas de embrague, etc. y es adecuada para la mayoría de los scooters y otros motores de 2 y 4 tiempos. La herramienta se puede utilizar para diámetros de componentes de 93 a 130 mm.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

- Mantenga a los niños y otras personas no autorizadas lejos del área de trabajo.
- No permita que los niños jueguen con la herramienta o su embalaje
- No utilice la herramienta si faltan piezas o están dañadas.
- Utilice la herramienta solo para el fin previsto.
- Nunca coloque las herramientas contenidas sobre la batería del vehículo. Peligro de cortocircuito.
- Tengan cuidado cuando trabajen en un motor en marcha. La ropa holgada, herramientas y otros objetos pueden quedar atrapados en las piezas giratorias y causar lesiones graves.
- ¡Precaución al trabajar con motores calientes, existe peligro de quemaduras!
- Retire la llave de encendido antes de la reparación, así evitará un arranque accidental del motor y los daños en el mismo que podrían producirse en consecuencia.
- Este manual pretende ser una información breve y en ningún caso sustituye a un manual de taller. Por favor, tome la información técnica como los valores de par de apriete, las instrucciones de desmontaje/montaje siempre de la literatura de servicio específica del vehículo.


VERWENDUNG

Abra la llave de retención girando el dispositivo de sujeción en el sentido contrario a las agujas del reloj.

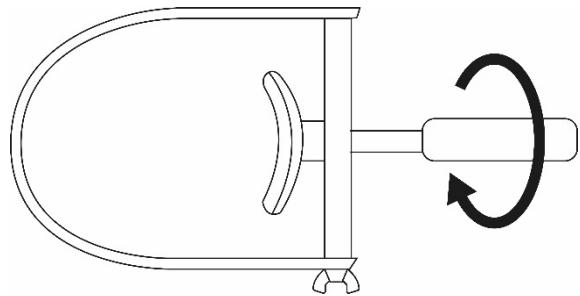


El diámetro también se puede aumentar o disminuir utilizando los orificios de ajuste.


Empuje la llave de retención del contador sobre la rueda polar lo más lejos posible.

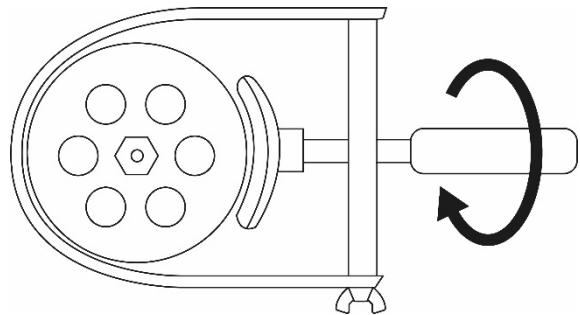

Bloquee la llave de sujeción del contador en la rueda polar girando el dispositivo de sujeción en el sentido de las agujas del reloj.

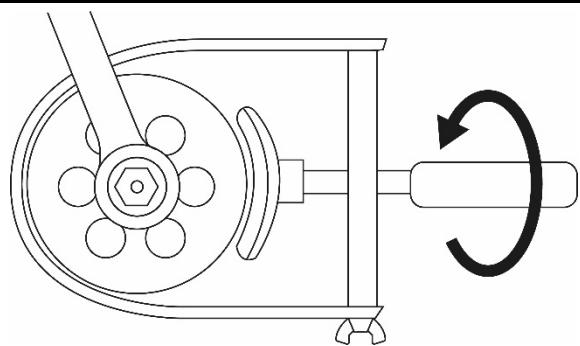

Coloque la llave apropiada en la tuerca del volante y gírela en la dirección de aflojamiento, mientras mantiene la llave de contra-sujeción en su lugar con la otra mano.

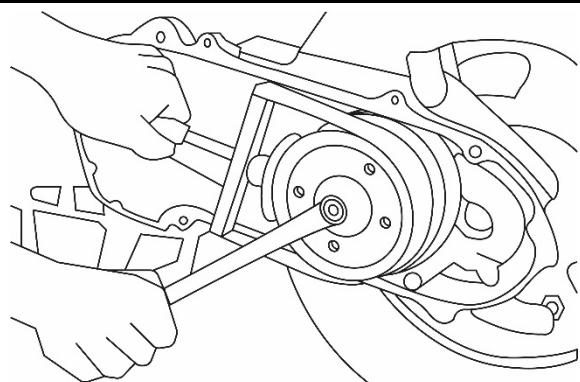**PROTECCIÓN AMBIENTAL**

Recicle las sustancias no deseadas, en lugar de tirarlas a la basura. Embalajes deben clasificarse, llevarse a un punto de recogida de residuos y desecharse de manera respetuosa con el medio ambiente. Consulte con la autoridad local de gestión de residuos sobre las posibilidades de reciclaje. Deseche este producto al final de su vida útil de forma respetuosa con el medio ambiente.

