



Wipcool BV100B

Vezeték nélküli fúvó-porszívó

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

WIPCOOL BV100B

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Ez a felhasználói kézikönyv fontos biztonsági információkat és figyelmeztetéseket tartalmaz. Kérjük, figyelmesen olvassa el, és szigorúan tartsa be az összes utasítást.

JELÖLÉSEK ÉS JELÖLÉSI FORMÁK



Mindig tartsa be a megfelelő biztonsági előírásokat a lehetséges veszélyek elkerülése érdekében.



A munka megkezdése előtt figyelmesen olvassa el az összes biztonsági és telepítési utasítást.



Ne dobja a készüléket a háztartási hulladékba.



Ez azt jelenti, hogy a termék megfelel az Európai Unióban hatályos egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi előírásoknak.



A termék megfelel a veszélyes anyagok használatának korlátozására vonatkozó követelményeknek.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

A BV100B készüléket a következőkre használják:

- Szennyeződés kifújása és szárítása (pl. légkondicionálók mosása után),
- Könnyű, száraz hulladék (pl. levelek, por) felszívása,
- Különböző tartozékokkal használható: fűjához, porszívózáshoz és szemeteszsákkal.



Figyelmeztetés: Nem alkalmas nedves vagy veszélyes anyagokkal való munkavégzésre!

MŰSZAKI ADATOK

Modell	BV100B érték
Tápfeszültség	18 V (AEG/RIDGID csatlakozóval)
Üresjárat fordulatszám	0–18 000 fordulat/perc
Szívóteljesítmény	5,8 kPa
Légmennyiség	2,8 m ³ /perc
Maximális légsebesség	80 m/s
Fúvóteljesítmény	3,1 É

ÁLTALÁNOS ADATOK

Első használat előtt ellenőrizze a fúvót és a tartozékokat, hogy nem sérültek-e meg szállítás közben. Ha bármilyen sérülést talál, azonnal forduljon a forgalmazóhoz.


A készlet tartalma:

- BV100B fúvó- és szívókészülék
- Hosszabbítócső
- Fúvóka
- Por- és hulladékgyűjtő zsák
- Szerszám-/tartozéktáska

MUNKAKÖRNYEZET SPECIFIKÁCIÓJA

- Környezeti hőmérséklet: 0°C és 50°C között.
- Száraz, víztől, napfénytől és hőforrásoktól védett helyen tárolandó és használható.

ESZKÖZRÁJZ

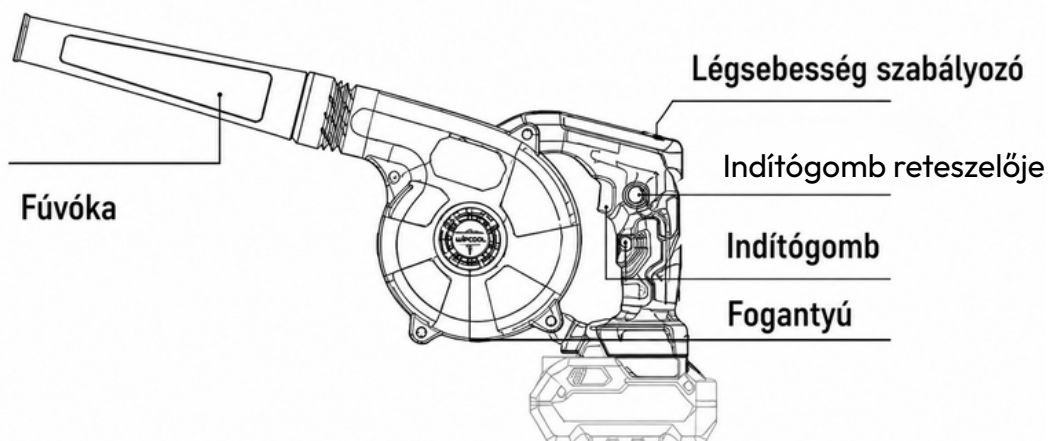

CSOMAG TARTALMA

Nyissa ki a csomagot, és gondosan ellenőrizze, hogy a következő tételek közül valamelyik hiányzik vagy sérült-e.

A csomag tartalma:



Fúvóka



Porzsák (szűrőzsák)



Tárolótáska

SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS

- A sérülések elkerülése érdekében a készüléket eredeti csomagolásában szállítsa.
- Száraz helyen, közvetlen napfénytől és hőforrásoktól távol tárolandó.
- Kerülje a készülék olyan helyen való tárolását, ahol a hőmérséklet a következő érték alá süllyedhet -20°C vagy 60°C fölé emelkedik.

TELEPÍTÉS



Figyelmeztetés: Használat előtt mindig győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, és az akkumulátor ki van véve.

FÚVÓ FUNKCIÓ


- A fúvóka felszerelése és eltávolítása



Figyelmeztetés: A fúvó funkció használata előtt távolítsa el a por- és hulladékgyűjtő zsákot, majd szerelje fel a fúvókát a megfelelő helyre.

Illessze a fúvóka nyílását a készülék főegységén található csatlakozóhoz, majd helyezze fel és fordítsa el a fúvókát, amíg az biztonságosan a helyére nem rögzül. A fúvóka eltávolításához végezze el a felszerelés lépéseit fordított sorrendben.


Fúvóka

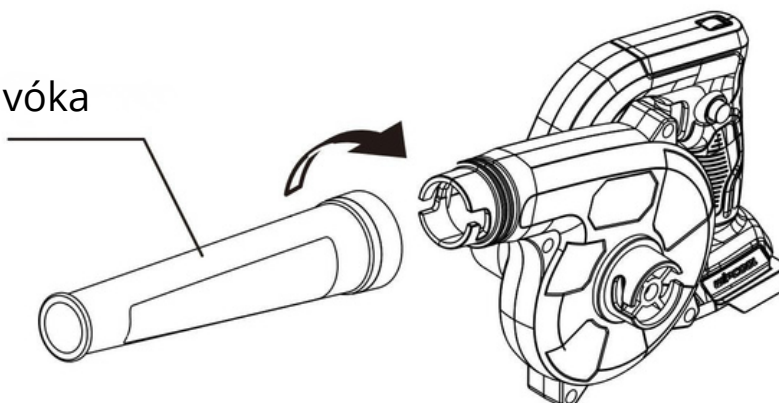

A hosszabbítócső felszerelése és eltávolítása

A hosszabbítócsövet ugyanúgy szerelje fel, mint a fúvókát.

A hosszabbítócső eltávolításához végezze el a felszerelés lépéseit fordított sorrendben.

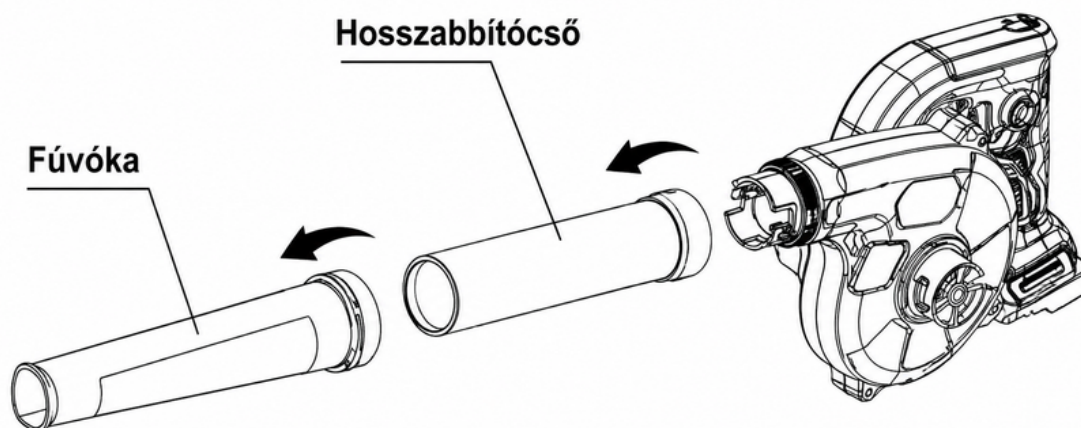


PORSZÍVÓ FUNKCIÓ

A szívófej felszerelése és eltávolítása

Igazítsa a szívófejen található füleket a készülékházon lévő hornyokhoz, majd helyezze be a szívófejet és fordítsa el, amíg biztonságosan a helyére nem rögzül.


A szívófej eltávolításához végezze el a felszerelés lépéseit fordított sorrendben.

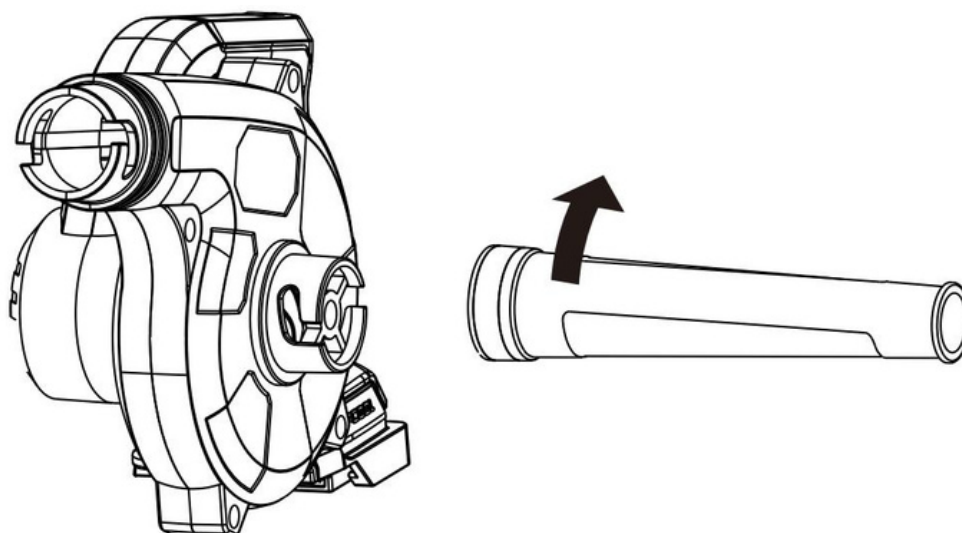

A POR- ÉS HULLADÉKGYŰJTŐ ZSÁK FELSZERELÉSE ÉS ELTÁVOLÍTÁSA

-  **Figyelmeztetés:** A porszívó funkció használatakor győződjön meg arról, hogy a por- és hulladékgyűjtő zsák, valamint a szívófej megfelelően fel van szerelve a készülékre.
-  **Figyelmeztetés:** Rendszeresen ellenőrizze a por- és hulladékgyűjtő zsák állapotát, különös tekintettel az elhasználódásra és az esetleges sérülésekre.
-  **Figyelmeztetés:** A por- és hulladékgyűjtő zsák kinyitása vagy lezárása előtt mindig kapcsolja ki a készüléket.
-  **Figyelmeztetés:** Fúvó üzemmódra történő átváltás előtt feltétlenül távolítsa el a por- és hulladékgyűjtő zsákot, és szerelje fel a fúvókát a megfelelő helyre.

Rögzítőfül

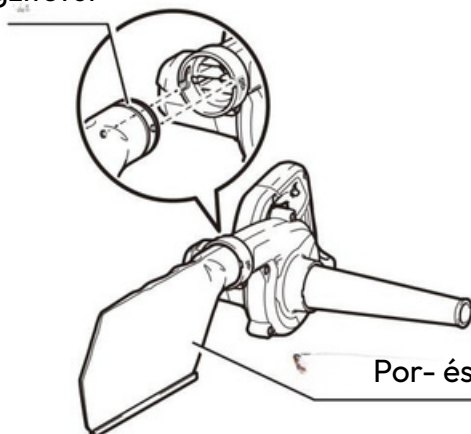


Por- és hulladékgyűjtő zsák

AZ AKKUMULÁTOR FELSZERELÉSE ÉS ELTÁVOLÍTÁSA

Akkumulátor

Figyelmeztetés: Az akkumulátor készülékbe történő behelyezése előtt győződjön meg arról, hogy a kapcsoló indítógombja megfelelően működik, és elengedés után visszatér az „OFF” (kikapcsolt) állásba.

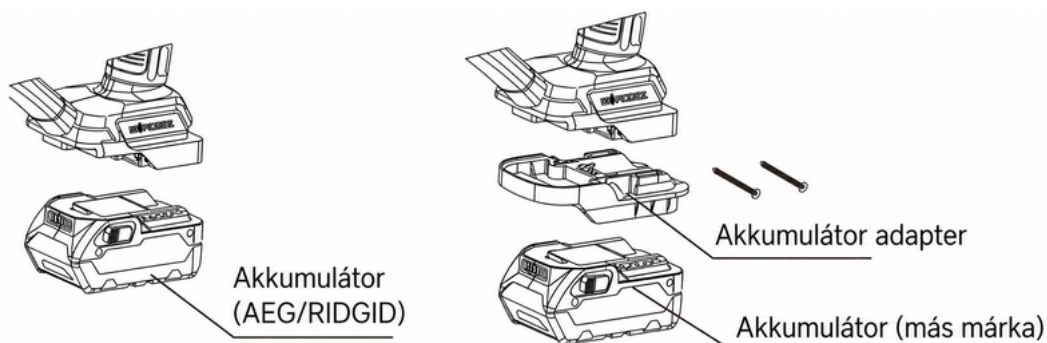


HASZNÁLAT

A kapcsoló működtetése

A készülék elindításához nyomja meg az indítógombot. Minél erősebben nyomja meg az indítógombot, annál nagyobb lesz a készülék működési sebessége.


A készülék leállításához engedje el az indítógombot.

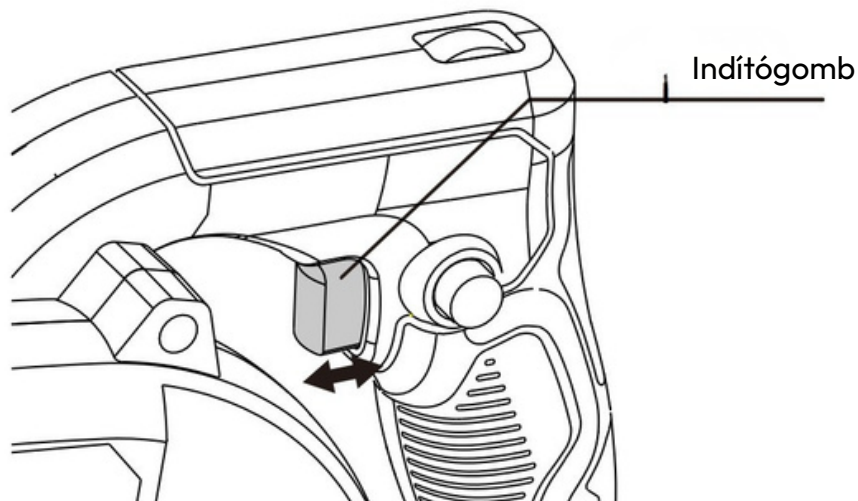

Az indítógomb reteszelése

A készülék folyamatosan is működtethető anélkül, hogy az indítógombot végig nyomva kellene tartani. Ehhez nyomja be teljesen az indítógombot, majd nyomja meg röviden az indítógomb reteszelőjét, és engedje el az indítógombot.

A folyamatos működés megszüntetéséhez nyomja meg röviden az indítógombot. A reteszelés ekkor automatikusan kiold.

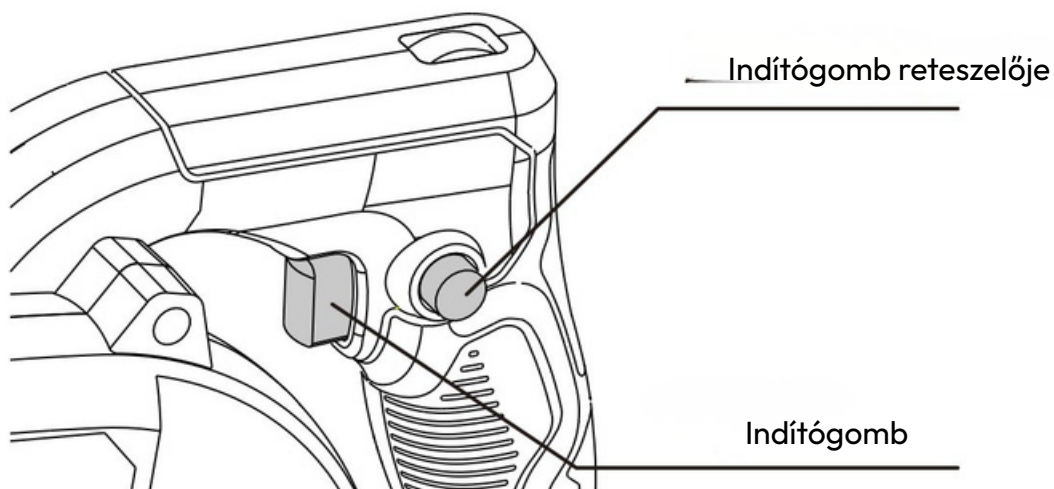


Fordulatszám-szabályozás

 **Figyelmeztetés:** A fordulatszám-szabályozó elforgatása előtt teljesen engedje el az indítógombot. Ellenkező esetben a készülék megsérülhet.

A fordulatszám a szabályozókerék 1–6 közötti állásával módosítható.

A 6-os fokozat biztosítja a legnagyobb fordulatszámot, az alacsonyabb számok pedig kisebb fordulatszámot jelentenek.

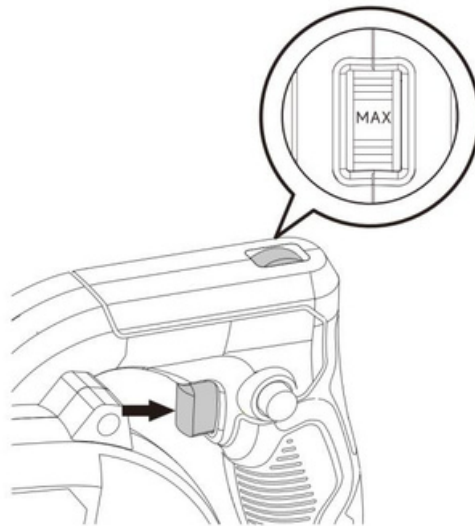

 **Figyelmeztetés:** Bekapcsolt állapotban ne tegye le a készüléket a talajra. A beszívott homok vagy por a készülékbe kerülhet, ami meghibásodást vagy személyi sérülést okozhat.

 **Figyelmeztetés:** Ne használja a készüléket nedves anyagok (pl. nedves levelek), illetve idegen tárgyak – például nagyobb faforgácsok, fém-, üveg- vagy kődarabok – felszívására, mert ezek a készülék meghibásodását okozhatják.



Tartsa a készüléket biztosan egy kézzel, és lassú, seprő mozdulatokkal mozgassa.

Épületek, nagyobb kövek vagy járművek közelében végzett munka során a fúvókát mindig ezektől elfelé irányítsa.

Ha sarokban dolgozik, a munkát a sarokból kezdje, majd fokozatosan haladjon a nyitott terület felé.

KARBANTARTÁS

- A készüléket száraz vagy enyhén nedves ruhával törölje át. Ne használjon benzint, alkoholt, oldószereket stb., mert ezek károsíthatják a készülékházat.
- A rendszeres karbantartás segít megelőzni a meghibásodásokat és meghosszabbítja a készülék élettartamát.
- Tisztítás közben ügyeljen arra, hogy ne kerüljön folyadék az elektromos alkatrészekre.
- Karbantartás vagy szervizelés előtt mindig távolítsa el az akkumulátort.
- Javítást kizárólag hivatalos WIPCOOL szakszervizben végeztessen.

HIBAE LHÁRÍTÁS

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A motor nem indul el.	Az akkumulátor nincs behelyezve.	Helyezze be az akkumulátort.
	Probléma van az akkumulátorral, például alacsony a töltöttségi szint.	Töltse fel az akkumulátort. Ha a töltés nem oldja meg a problémát, cserélje ki az akkumulátort.
	A hajtásrendszer nem működik megfelelően.	Forduljon hivatalos WIPCOOL szakszervizhez.
A motor rövid működés után leáll.	Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony.	Töltse fel az akkumulátort. Ha a töltés nem oldja meg a problémát, cserélje ki az akkumulátort.
	A készülék túlmelegedett.	Kapcsolja ki a készüléket, és hagyja lehűlni.
A készülék nem éri el a maximális fordulatszámot.	Az akkumulátor nincs megfelelően behelyezve.	Helyezze be megfelelően az akkumulátort az útmutató szerint.
	Az akkumulátor teljesítménye lecsökkent.	Töltse fel az akkumulátort. Ha ez nem segít, cserélje ki.
	A hajtásrendszer nem működik megfelelően.	Forduljon hivatalos WIPCOOL szakszervizhez.
Rendellenes rezgés jelentkezik – azonnal állítsa le a készüléket!	A hajtásrendszer meghibásodott.	Forduljon hivatalos WIPCOOL szakszervizhez.
A motor nem áll le – azonnal távolítsa el az akkumulátort!	Elektromos vagy elektronikai meghibásodás történt.	Távolítsa el az akkumulátort, és forduljon hivatalos WIPCOOL szakszervizhez.



Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira vonatkozó előírásoknak megfelelően a szelektív gyűjtési szimbólummal jelölt termékeket nem szabad más kommunális hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A szelektív gyűjtésnek alá nem vetett elektronikus termékek káros anyagok jelenléte miatt kockázatot jelenthetnek a környezetre és az emberi egészségre. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak megfelelő szelektív gyűjtése megakadályozza a negatív környezeti hatásokat.

Az újrahasznosítás a természeti környezet védelmének egyik módszere. Az a folyamat, amelynek során hulladékból olyan anyagokat nyerünk ki, amelyeket nyersanyagként lehet újra felhasználni.

Ártalmatlanítás - a hulladék felhasználása (köznyelven megsemmisítése is) másodlagos nyersanyagként, ha az elvesztette használati értékét, pl. műanyagok, papír és karton.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK HULLADÉKAINAK GYŰJTÉSI RENDSZERÉRŐL.

Ingyenesen átveszünk és begyűjtünk háztartásokból használt elektromos és elektronikus berendezéseket, amennyiben a berendezés ugyanolyan típusú és funkciójú, mint a vásárolt berendezés,

A háztartási berendezést vevőnek szállító forgalmazó (szintén a gyártó, ha forgalmazóként jár el) köteles ingyenesen elszállítani a háztartásoktól származó hulladékberendezéseket a berendezés átadásának helyén, feltéve, hogy a hulladékberendezés ugyanolyan típusú és ugyanazt a funkciót látja el, mint a szállított berendezés. Tájékoztatjuk, hogy tilos a hulladékberendezésekből hiányos elektromos és elektronikus berendezéseket és alkatrészeket begyűjteni. Jogunkban áll megtagadni a hulladékberendezés átvételét, ha az szennyeződés miatt veszélyt jelent a berendezést átvevő személyek egészségére vagy életére. Tájékoztatjuk, hogy tilos a hulladék elektromos és elektronikus berendezéseket más hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A háztartási berendezés felhasználója a hulladékberendezést leadhatja: - hulladékgyűjtőnek, - feldolgozó üzemnek, - a településen belüli kommunális hulladékgyűjtőnek.



