

WIPCOOL[®]

IDEAL PRODUCTS FOR HVAC



ATC550

**Használati útmutató infravörös
hőkamerás képalkotó készülékhez**

ELŐSZÓ

Köszönjük, hogy megvásárolta az új ATC550 infravörös hőkamerás képalkotó készüléket. Ahhoz, hogy biztonságosan és rendeltetésszerűen használja ezt a készüléket, kérjük, olvassa el a kézikönyvet figyelmesen, főleg az „Óvintézkedések” részt.

Miután elolvasta a kézikönyvet, javasoljuk, hogy azt tartsa meg egy jól elérhető helyen, lehetőleg a készülékhez közel, hogy a jövőben is tudjon rá hivatkozni.

KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

WIPCOOL márka garانتálja, hogy a termék anyag- és kivitelezési hibáktól mentes a vásárlástól számított egy éven belül. A jótállás nem vonatkozik olyan sérülésekre, amik balesetből, gondatlanságból, rendeltetésnek nem megfelelő használatból, módosításból, szennyezettségből, és nem megfelelő kezelésből adódik. A kereskedő nem jogosult a WIPCOOL nevében más jótállással ellátni a vevőt. Ha jótállási intézkedésre van szüksége a garanciális időszakon belül, kérjük, közvetlenül a kereskedőt keressék, akitől a terméket vásárolta.

Ez a jótállás az Ön által elérhető egyetlen kártérítés. A WIPCOOL nem vállal felelősséget bármilyen okból vagy spekulációból eredő speciális, közvetett, véletlenszerű későbbi kárért vagy veszteségért. Egyes területek és országok nem engedélyezik a hallgatolagos jótállás és a véletlen vagy utólagos károk korlátozását, előfordulhat, hogy a fenti felelősségkorlátozások és kikötések nem feltétlenül vonatkoznak Önre.

ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. A károsodások elkerülése érdekében a terméket a megadott üzemi vagy tárolási hőmérsékleten használja vagy tárolja.
2. Ne irányítsa a terméket erős hőforrások felé, mint a Nap, lézer készülék, ponthegeztő, stb.
3. Ne ütögesse, dobálja vagy rázza a terméket és kiegészítőit.
4. Ne használjon oldatot vagy hasonló folyadékot a terméken vagy a kábeleken.
5. Kérjük, kövesse az alábbi utasításokat a készülék tisztításához:
 - Nem optikai felület: Ha szükséges, használjon egy tiszta és puha ruhaanyagot, hogy letörölje a nem optikai felületet hőkamerás készüléken.
 - Optikai felület: Ne szennyezze be a készülék optikai felületét, amikor használja a hőkamerás készüléket. Különösen ne érintse meg a lencsét, mert az erodálhatja az üvegfelületen lévő optikai bevonatot. Ha az optikai felület szennyezett, törölje le az ennek megfelelő speciális objektívhöz való kendővel.
6. Használat közben, kérjük, próbálja a készüléket stabilan tartani és kerülje el annak erős rázását.
7. Kérjük, tegye vissza a készüléket és kiegészítőit a hordozható dobozába, amikor azt nem használja.
8. Kérjük, ne szedje szét a készüléket a termék károsodás és a jótállás elvesztés elkerülésének érdekében.
9. A különböző szériák miatt a tényleges termékek anyagai és részletei némileg eltérhetnek a leírt információktól. Kérjük, ellenőrizze le a kapott árut.
10. A kézikönyvben szereplő adatok elméleti jellegűek, és mind a WIPCOOL laborértékeiből származnak, kizárólag referenciaként szolgálnak. Az ügyfelek nem használhatják ezeket a megrendelésük alapjaként. Ha bármilyen kérdésük van, kérjük, keressék fel ügyfélszolgálatunkat.

1. Termék bemutatása

Az ATC550 egy infravörös hőkamerás képalkotó készülék, amely különböző helyzetekben használható integrált képalkotásra hőmérsékletméréssel, könnyű és hordozható kialakítással, többféle funkcióval, -20-550°C-ig terjedő hőmérsékletmérési tartománnyal, középső pont hőmérsékletméréssel és automatikus magas/alacsony pontkövetéssel rendelkezik. LED lámpával, lézer mutatóval, magas/alacsony riasztással felszerelt, IP54, 2 m-ig cseppálló kialakítás, stb.


2. Termékjellemzők

- Hőmérsékletmérési tartomány: -20°C-550°C
- IR felbontás: 160*120
- Magas/alacsony hőmérsékletriasztó
- LED fény/lézeres mutató
- Tölthető Li-ion akkumulátor

3. Csomagolás

Tételek	Mennyiség
Infravörös hőkamerás készülék	1
USB kábel	1
Használati útmutató	1

4. Termék megjelenése

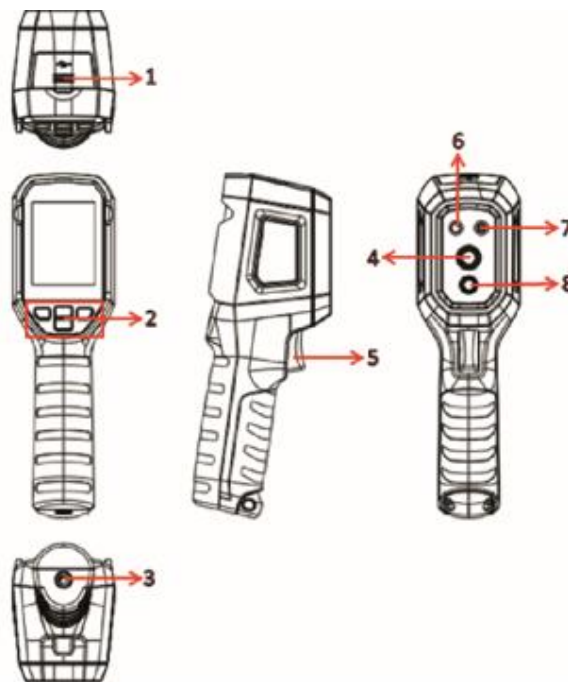


Szám	Leírás	Szám	Leírás
1	USB C-típusú bemenet	5	Ravasz
2	Gombok	6	LED lámpa
3	Állványtartó furat	7	Lézermutató
4	Infravörös kamera lencse	8	Vizuális fénykamera

5. Gombok


Gombok	Állapot	Röviden lenyom	Hosszan lenyom
POWER	Kikapcsolt	Bekapcsolás	/
	Bekapcsolt	Alvó mód	Kikapcsolás
	Egyéb menüpont	Visszalépés	/
OK	Főmenü	Menü megnyitása	/
	Képmegtekintés menü	Almenü megnyitása	/
	Egyéb menüpont	Jóváhagyás	/
UP	Bármely menüben	Felfelé lépés	Felfelé lépés gyorsan
DOWN	Főmenü	Képek kalibrálása	/
	Egyéb menüpont	Lefelé lépés	Lefelé lépés gyorsan

6. Kijelző

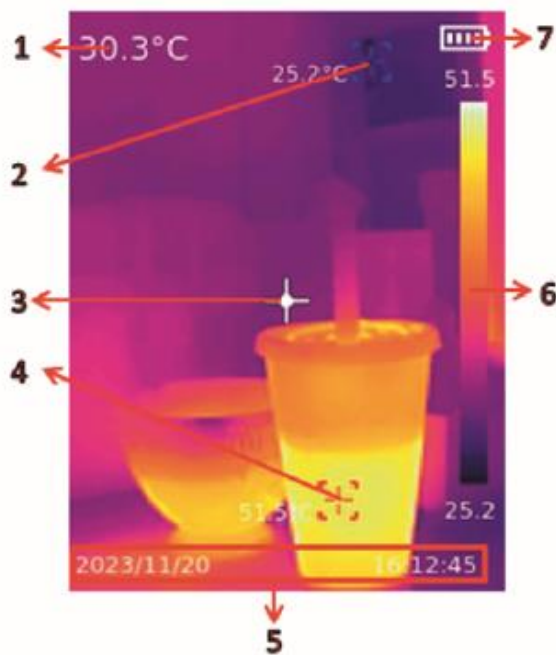

Szám	Leírás	Szám	Leírás
1	Középső pont hőmérséklet	5	Dátum és idő
2	Auto legalacsonyabb hőm. pontkövetés	6	Tartomány
3	Középső pont	7	Akkumulátor
4	Auto legmagasabb hőm. pontkövetés		

7. Menü

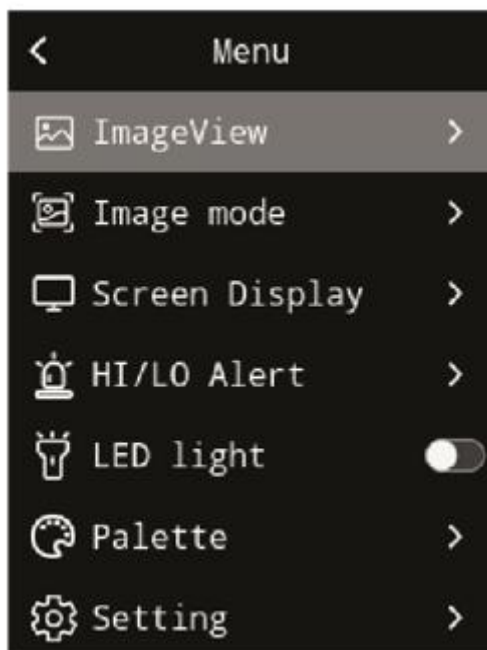

ImageView	Nyissa meg, hogy megnézze a készített kép részleteit vagy kitörölje azt.
Image mode	Válasszon Termikus/Digitális/PIP/Fúziós módok közül.
Screen Display	Megjeleníti a középső pont részleteit, legmagasabb/legalacsonyabb hőm. helyeket, palettákat, dátumot és időt a főmenüben.
Magas/alacsony hőmérséklet riasztó	Kapcsolja be/ki a hőmérséklet riasztót/csengőhangot, és állítsa be a magas/alacsony hőmérséklet értékét a riasztáshoz.
LED light	Kapcsolja fel/le a lámpát.
Palette	Szín változtatás: Ironbow, Rainbow, Lava, Rainbow HC, Black Hot, White Hot, Red Hot, stb.
Settings	Nyelv: Kínai/Angol
	Hőmérséklet mértékegysége: °C/°F
	Állítható emissziós képesség: 0,01~0,99
	A lézer bekapcsol, amikor lenyomva tartja a ravaszt a főmenüben, ha a lézer funkció bekapcsolva van.
	Dátum és idő változtatása: idő formátuma, idő, és dátum
	Kijelző fényereje: Alacsony, Közepes, Magas
	Auto kikapcsolási idő beállítása: 5 pec, 10 perc, 30 perc, kikapcsol.
	Auto mentés: Be/Ki
	Adatok törlése
	Készülékinformáció: Modell, Szoftver, Rendszer, Firmware, Tárhely kapacitás, Többlet kapacitás, és SN.
	Gyári visszaállítás

8. USB kommunikáció és PC-elemző Software

1. Töltse le és telepítse a PC-szoftvert.
2. Csatlakoztassa az USB kábelt a számítógépéhez, hogy válasszon a képek közül és elemezze az adatokat a szoftver segítségével.
3. Nyissa meg a szoftver használati útmutatóját a „Segítség” fülnél, hogy segítséget kapjon a szoftver használatát illetően.
4. Ne húzza ki az USB kábelt, amíg az eszköz kommunikál a számítógéppel és utána is csak akkor távolítsa el, ha azt előtte a helyes eljárással leválasztotta a gépről. (A csatlakozás leválasztását a számítógépén a képernyő jobb alsó sarkában lévő ikonoknál tudja megtenni.)

Az alábbi útmutató tartalma előzetes értesítés nélkül változhat