



EDGE-ZERO2 TREMOLÓ HÚRLÁB

■ Áttekintés

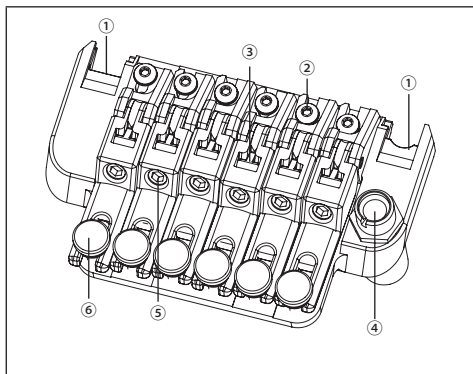


- ① Elő támasz
- ② nyereg rögzítőcsavar
- ③ húrtartó blokk
- ④ tremoló kar foglalat
- ⑤ húrrögzítő csavar
- ⑥ finomhangoló csavar
- ⑦ főrugó
- ⑧ segédrugó
- ⑨ reteszelő
- ⑩ Reteszelő rúd
- ⑪ tremoló blokk
- ⑫ rugó beállítógomb
- ⑬ tremoló rugó
- ⑭ rugó retesz

■ 1. Hátnézet

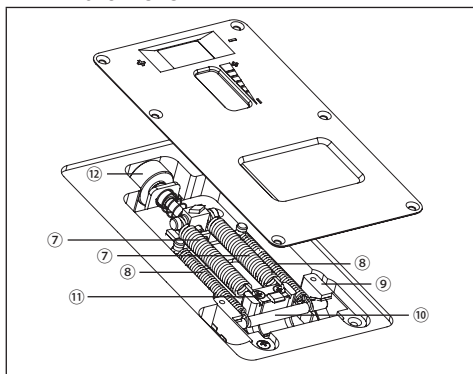


■ 2. Hátnézet

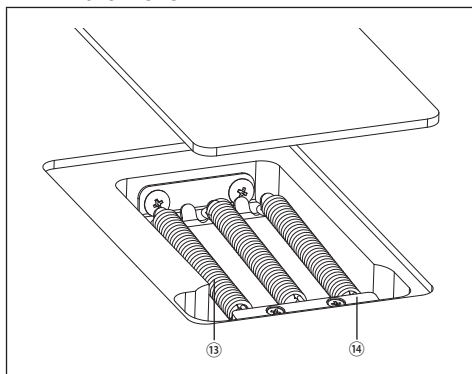

HU

A TREMOLÓ KAR FELERŐSÍTÉSE

- ① A tremolókar egydarabos bepattintós kivitelű, beállítható forgatónyomaték sapkával. Illessze be a tremolókart az alaplемеzen lévő karfoglalatba.
- ② Húzza meg a forgatónyomaték beállító sapkát és rögzítse a tremolókart. A tremolókar egyre feszesebb lesz, ahogy a forgatónyomaték beállító sapkát megfeszíti.

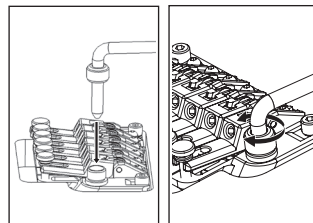


SZÖG BEÁLLÍTÁS / NULLAPONT RENDSZER BEÁLLÍTÁS

• A nullapont rendszerrel nem rendelkező modellek

A tremoló felszerelési szögét a húrfeszesség és a gitártest hátlapjára szerelt tremolórugók feszessége közötti egyensúly megváltoztatásával lehet beállítani. A legjobb teljesítmény úgy érhető el, ha a tremolókart úgy állítja be, hogy az körülbelül párhuzamosan álljon a gitártest felületéhez képest.

- ① A megfelelően felhangolt gitáron ellenőrizze a tremoló szögét.
- ② Ha a tremoló előre felé dől, akkor illesszen be egy csillagfejű csavarhúzózt a test hátlapján lévő tremolórugó hornyán keresztül, és húzza meg a csavart a tremolórugók feszességének növeléséhez.
- ③ Ha a tremoló hátra felé dől, akkor lazítsa meg a csavart a tremolórugók feszességének csökkentéséhez.



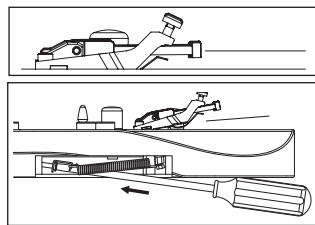


※ Mivel a húrok és a rugók feszessége közötti egyensúly minden egyes alkalommal megváltozik, ha a tremolórugók feszességét beállítja, a tremoló szög beállítása befolyásolja a hangolást. Ezen beállítás közben ismételtelen hangolni kell a gitárt.

• A nullapont rendszerrel rendelkező modellek

A tremoló felszerelési szögét a húrfeszesség és a gitártest hátlapjára szerelt nullapont rendszer közötti egyensúly segítségével lehet beállítani. Az Edge-Zero 2 tremoló húrláb kialakítása olyan, hogy a megfelelően beállított nullapont rendszer esetén a tremoló körülbelül párhuzamos lesz a gitártest felületével, és optimális teljesítményt nyújt ebben az állapotban. A megfelelően beállított nullapont rendszer esetén a reteszelő rúd erősen nekinyomódik a tremoló blokknak és éppen érinti a reteszelőt is.

- ① A megfelelően felhangolt gitáron ellenőrizze a nullapont rendszert.
- ② Ha a reteszelő rúd nem érinti a reteszelőt (azaz, ha a tremoló blokk nyomja fel a reteszelő rudat), akkor forgassa el a test hátlapján található rugó beállító gombot a „pozitív” irányban, és feszítse meg a főrugót.
- ③ Ha a tremoló blokk nem ér erősen hozzá a rögzítő rúdhoz (azaz, ha a tremoló hátrafelé dől), akkor forgassa el a beállító gombot a „negatív” irányban, és lazítsa meg a főrugót.

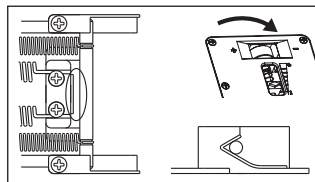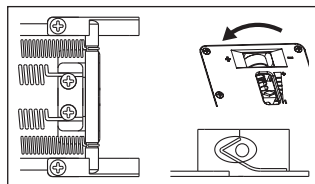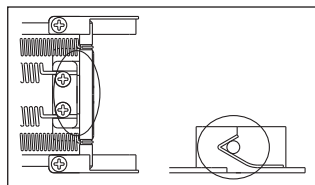

TREMOLÓRUGÓ / NULLAPONT RENDSZER



• A nullapont rendszerrel nem rendelkező modellek

A gitár gyári szállításakor három párhuzamosan felszerelt tremolórugóval van ellátva.

Ha a húrok és a tremolórugók feszessége közötti egyensúly jelentősen megváltozott, például, ha Ön más vastagságú húrokat vagy aláhangelést használ, esetleg meg kell változtatni a tremolórugók számát vagy azok felszerelési módját.

- ① Egy csillagfejű csavarhúzóval vegye ki a rugóreteszt.
- ② Ha növelni akarja a feszességet, akkor szerelje fel a külső két tremolórugót átlósan.
- ③ Ha csökkenteni akarja a feszességet, akkor vegye ki a középső tremolórugót.

Ha négy vagy több tremolórugót akar felszerelni, akkor a rugóretesz felerősítésére használt csavarfuratokat használja azokhoz. (Ezt követően majd nem lehet a rugóreteszt felerősíteni.)

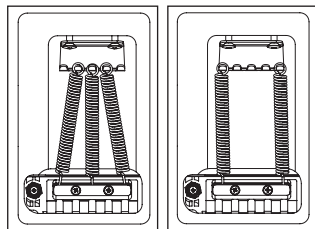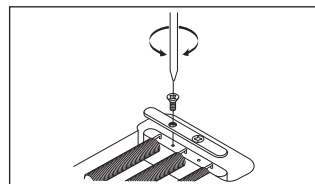

Megjegyzés

- A tremolórugók felszerelése vagy leszerelése előtt lazítsa meg a húrokat kellő mértékben. Gondoljon arra, hogy ha az összes rugót leszereli, akkor a tremoló egység leválik a gitártól.
- A tremoló visszaerősítéséhez illessze be a tremoló él támaszát biztonságosan a tőcsavarok hornyába, majd szerelje fel a tremolórugókat.

• A nullapont rendszerrel rendelkező modellek

A nullapont rendszer letiltásával az egység hagyományos lebegő húrlábként használható.

A nullapont rendszer letiltása esetén a tremoló felszerelési szögét a húrok feszessége és a tremoló blokkra felszerelt főrugó feszessége közötti egyensúly segítségével lehet beállítani.

A legjobb teljesítmény úgy érhető el, ha a tremolót úgy állítja be, hogy az körülbelül párhuzamosan álljon a gitártest felületéhez képest.




① Miközben felfelé tartja a kart (azaz, ha a tremoló blokk a rögzítő rúdtól távol esik), vegye ki a rögzítő rudat és a segédrugót.

② A megfelelően felhangolt gitáron ellenőrizze a tremoló szögét.



③ Ha a tremoló előre felé dől, akkor forgassa el a rugó beállító gombot a „pozitív” irányban és feszítse meg a főrugót.

④ Ha a tremoló hátrafelé dől, akkor forgassa el a rugó beállító gombot a „negatív” irányban és lazítsa meg a főrugót.

※ A nullapont rendszer letiltása esetén a tremoló szög beállítása befolyásolja a hangolást, mert a húrok és a rugók feszessége közötti egyensúly megváltozik a tremolórugók feszességének minden egyes állításakor. Ezen beállítás közben ismételt hangolni kell.

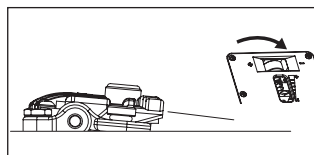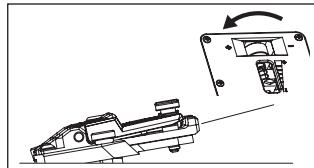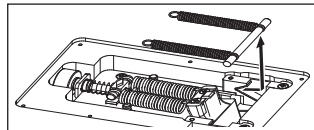

HU

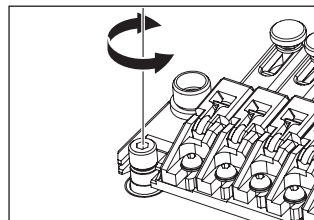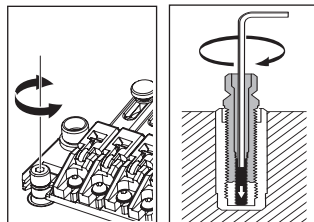

TŐCSAVAR RETESZ

Az Edge-Zero2 tremoló húrláb tőcsavar retesz mechanikát használ.

① Illesszen be egy (2 mm-es) imbuszkulcsot a furaton keresztül a tőcsavar fejébe.

② Forgassa el a tőcsavart az óramutató járásával megegyező irányban, és húzza meg addig, amíg hozzáér a horgonyyányához és már nem forgatható tovább.

※ A tőcsavar retesz kioldható, ha meglazítja a tőcsavar retesz csavart.

A HÚRMAGASSÁG BEÁLLÍTÁSA



A teljes tremoló egység magasságnak beállításához egy (3 mm-es) imbuszkulccsal forgassa el a tremoló egység jobb és bal oldalán található tőcsavart. (Az egyes húrok nem állíthatók külön-külön.)

Megjegyzés

- Hangolás előtt ellenőrizze, hogy a húrrögzítő csavarok erősen meg legyenek húzva.


AZ INTONÁCIÓ BEÁLLÍTÁSA

- ① Egy (3 mm-es) imbuszkulccsal lazítsa meg a felső nyergen található leszorító csavarokat, majd lazítsa meg a húrokat kellő mértékben.
 - ② Egy (2 mm-es) imbuszkulccsal lazítsa meg a húrvezető-nyereg rögzítő csavarokat, és állítsa be a nyereg pozíciót.
- ※ Az intonáció ellenőrzése előtt húzza meg erősen a nyereg rögzítőcsavarokat és hangolja fel a gitárt megfelelően. A beállítások befejezése után húzza meg a nyereg rögzítő csavarokat és a felső nyergen található leszorító csavarokat

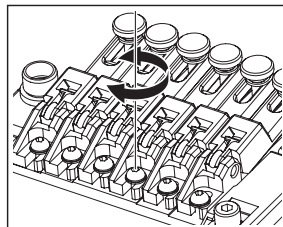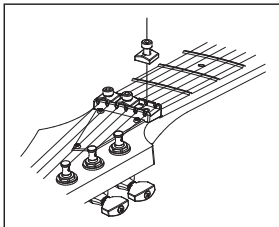


A HÚROK CSERÉJE

- ① Egy (3 mm-es) imbuszkulccsal lazítsa meg a felső nyergen található leszorító csavarokat, majd vegye le a húrt hangoló kulcsról.
- ② Egy (3 mm-es) imbuszkulccsal lazítsa meg a tremoló egység hűrrögzítő csavarját, majd húzza ki a húrt a nyeregből év vegye azt le.
- ③ Az új húr gömb alakú végződését csípőfogóval vágja le.
- ④ Illeszse be annak a húrnak a csúcsát a nyereg és a húrtartó blokk közé, melyről levágta a gömb alakú végződést, majd húzza meg a hűrrögzítő csavart a húr felerősítéséhez.
- ⑤ Tekerje rá a húrt a hangoló kulcsra és hangolja fel.
- ⑥ A felhangolás befejezése után húzza meg a felső nyergen található leszorító csavarokat

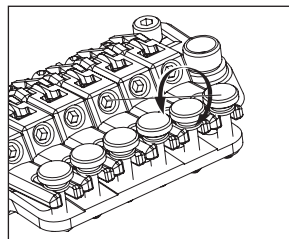

- ※ Ha az összes húrt egyidejűleg veszi le egy nulla keresztezés rendszerrel nem felszerelt tremoló húrlábról, akkor jelentősen megváltozik a tremoló felerősítési szöge, így azt javasoljuk, hogy a húrokat egyenként cserélje ki. Ha az összes húrt egyidejűleg veszi le, akkor megkönnyítheti a hangolást, ha egy rongydarabbal kiékeli a tremolót, hogy a tremoló felszerelési szöge ne változhasson meg jelentősen.

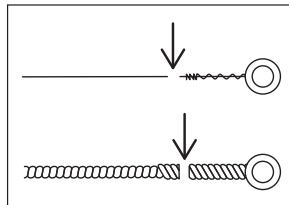

Megjegyzés

- Hangolás előtt ellenőrizze, hogy a hűrrögzítő csavarok erősen meg legyenek húzva.

FINOMHANGOLÁS

Még a felső nyergen található leszorító csavarokkal történő hűrrögzítés elvégzése után is használhatja a finomhangolót az egyes húrok finomhangolására.

A húrok rögzítése utáni beállítási tartomány akkor lesz a legszélesebb, ha a hangolás előtt az összes finomhangoló csavart azok beállítási tartománya közepének közelében hagyja.

