

INDBYGGET HÅNDTAG MED TRYKMONTERING

Maniglie ad incasso

Materialer:

Forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Fastspænding:

Ved tryk.

Bor huller i pladen som anført i tabellen i den tekniske tegning.

Hullernes størrelse varierer på baggrund af pladens tykkelse. Fjern boresporene, inden håndtaget monteres.


For korrekt montering skal du følge den viste rækkefølge i tegningerne:

1. Indsæt først den lange side af håndtaget, som er den tykkeste og mest buede del.
2. Drej håndtaget og anbring siden med flapperne ud for hullet.
3. Udvøv et tryk med hånden, indtil håndtaget klikker på plads.

Andre muligheder:

Farver på forespørgsel og i funktion af antal iht. farvetabel.



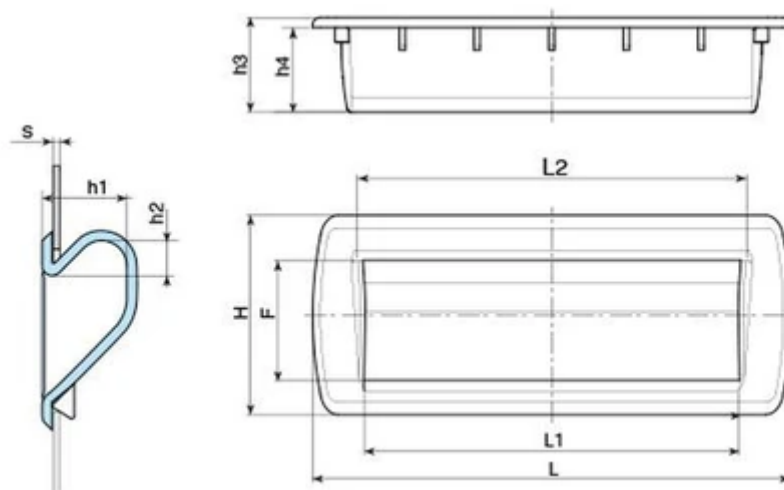

Kode	art.	L	H	F	h1	h2	h3	h4	L1	L2	Weight (g)
B460096.0001	B460096.T01	96	40	26	17	7	19	17	75	78	18