



Magasnyomású mosó C28T/C28B



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A termékhasználat előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót,
és táartsa meg a jövőbeni felhasználás céljából.

WIPCOOL C28T/C28B

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A C28T/C28B mosók komplett és önálló megoldást nyújtanak a hőcserélők tisztítására, hatékonyan és biztonságosan. A kerámia dugattyús motornak köszönhetően, amely hosszú élettartamot és megbízhatóságot biztosít, ideális megoldás a háztartási és kereskedelmi légkondicionálók tisztítására.

A C28T modell váltóárammal működik, és 5–28 bar közötti nyomástartományban teszi lehetővé a nyomás folyamatos szabályozását egy tárcsával, a pillanatnyi nyomást pedig a manométer jelzi. A

C28B modell akkumulátorral működik, és kétféle nyomásmódban üzemel: 7 vagy 28 bar. Nem rendelkezik manométerrel vagy tárcsával; a nyomás kiválasztása egy kapcsolóval történik: I fokozat – 7 bar, II fokozat – 28 bar.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A Wipcool termékeket a légkondicionálás és hűtéstechnika területén dolgozó képzett szakemberek professzionális felhasználására tervezték. Gyártóként a Wipcool kikötötte, hogy eszközeinket kizárólag megfelelő képesítéssel és képzéssel rendelkező személyek kezelhetik.

Az alábbi utasítások a C28T/C28B magasnyomású mosó üzemeltetésére vonatkozó alapvető információkat tartalmazzák. A berendezés biztonságos és hatékony működésének biztosítása érdekében be kell tartani az összes biztonsági szabályt, valamint a telepítési és üzemeltetési ajánlásokat:

- Be kell tartani a C28T/C28B magasnyomású mosó szivattyújának üzemeltetése során érvényes összes helyi biztonsági előírást és általános biztonsági normát.
- A használati útmutató a termék szerves részét képezi, és a berendezés közelében kell tárolni, hogy a személyzet bármikor könnyen hozzáférhessen.
- A C28T/C28B magasnyomású mosó használatának megkezdése előtt a képzett személyzetnek alaposan el kell olvasnia a használati útmutatót, és meg kell értenie az abban foglalt összes irányelvet.
- A gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból, a használati útmutató be nem tartásából, a személyzet képzetlenségéből vagy az eszköz jogosulatlan módosításából eredő károkért.
- Az értékesítési dokumentumokban foglalt általános értékesítési feltételek érvényesek.

JELZÉSEK ÉS JELÖLÉSEK

 Mindig tartsa be a megfelelő biztonsági szabályokat a lehetséges veszélyek elkerülése érdekében.	 Ne dobja a mosót háztartási hulladékba.
 Nagy feszültséggel kapcsolatos kockázat.	 Azt jelzi, hogy a termék megfelel az Európai Unióban érvényes egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi szabványoknak.
 A munka megkezdése előtt alaposan ismerkedjen meg az összes biztonsági és telepítési irányelvvel.	 A termék megfelel a veszélyes anyagok használatának korlátozására vonatkozó követelményeknek.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

A berendezéssel való munka megkezdése előtt figyelmesen el kell olvasni az összes biztonsági és használati információt. A kockázat minimalizálása érdekében a berendezés üzemeltetését és karbantartását kizárólag megfelelő műszaki készségekkel és szükséges eszközökkel rendelkező képzett személyzetnek szabad elvégeznie. A C28T/C28B magasnyomású mosó biztonságának és optimális működésének biztosításához elengedhetetlen a megfelelő használat és elektromos csatlakoztatás. Őrizze meg ezt az útmutatót a jövőbeni felhasználás céljából. A C28T/C28B magasnyomású mosót a helyi villamos előírásoknak megfelelően kell telepíteni.

- ✗ Telepítés, karbantartás vagy szervizelés előtt mindig húzza ki a tápvezetékét.
- ⚠ Ne használja a mosót, ha bármilyen sérülést észlel.
- ⚠ Szigorúan tilos a Compact sorozatú magasnyomású mosókat olyan helyeken használni, ahol robbanás- és gyúlékonyanyag-veszély áll fenn, hogy elkerüljük a robbanást vagy tüzet.
- i Ajánlott elkerülni a mosó használatát 5°C alatti környezeti hőmérsékleten, illetve 40°C feletti víztemperáció esetén.


Figyelmeztetés: Szigorúan tilos mosószert közvetlenül a vízbe adni, valamint tisztítópisztollyal megtisztítani a berendezést. A rendszer korróziót okoz a gép fejében és a kapcsolódó rendszerekben.

Figyelmeztetés: Tilos eltávolítani a bemeneti szűrőt, mivel ellenkező esetben könnyen előfordulhat, hogy szennyeződések jutnak be és eltömítik a szivattyút, ami csökkent nyomást vagy akár teljes vízhiányt okoz. Gondoskodjon a szűrőberendezés rendszeres tisztításáról.

MŰSZAKI ADATOK

PARAMÉTER	C28T	C28B
Modell:	C28T	C28B
Maximális átfolyás:	5 L/h	4,5 L/h
Munkanyomás:	5-28 bar	7/20 bar (két fokozat)
Bemeneti tömlő:	2 m	2 m
Kimeneti tömlő:	7 m	7 m
Tápellátás:	230 V~/50 Hz	18 V (AEG/RIDGID csatlakozó)
Teljesítmény:	550 W	350 W (30-45 perc üzemelés 18V/9,6Ah akkuval)
Tömítési osztály:	IPX5	IPX5
Védelmi osztály:	I	III
Mosó tömege:	8,5 kg	5 kg (akku nélkül)
Mosó méretei (H×Sz×M):	376×226×250 mm	376×226×250 mm
Csomagolás méretei (H×Sz×M):	440×290×305 mm	440×290×305 mm
Csomagolási mennyiség:	1 db	1 db
Üzemi hőmérséklet:	0 °C - 50 °C	0 °C - 50 °C

A BERENDEZÉS ÁBRÁJA

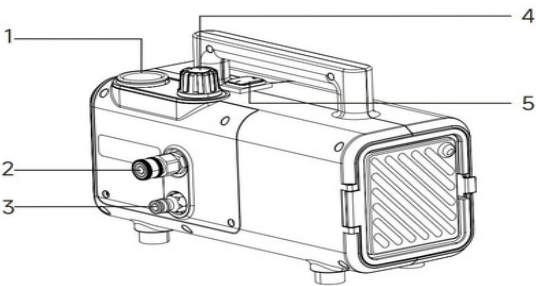


SZ.	LEÍRÁS
1	Manométer (C28T)
2	Kimeneti port
3	Bemeneti port
4	Nyomásszabályozó tárcsa (C28T)
5	Kapcsoló

MELLÉKELT TARTOZÉKOK

SZ.	LEÍRÁS	SZ.	LEÍRÁS
①	0°-os fúvóka	⑥	Permetezőpisztoly
②	270°-os fúvóka	⑦	2 m bemeneti tömlő
③	Habosító	⑧	36 cm hosszabbító
④	1:3 vegyszer-készlet	⑨	Használati útmutató
⑤	7 m kimeneti tömlő		

A magasnyomású mosó biztonsága érdekében kizárólag a gyártó eredeti tartozékait és töltőjét használja.

A MOSÓ MÉRETEI

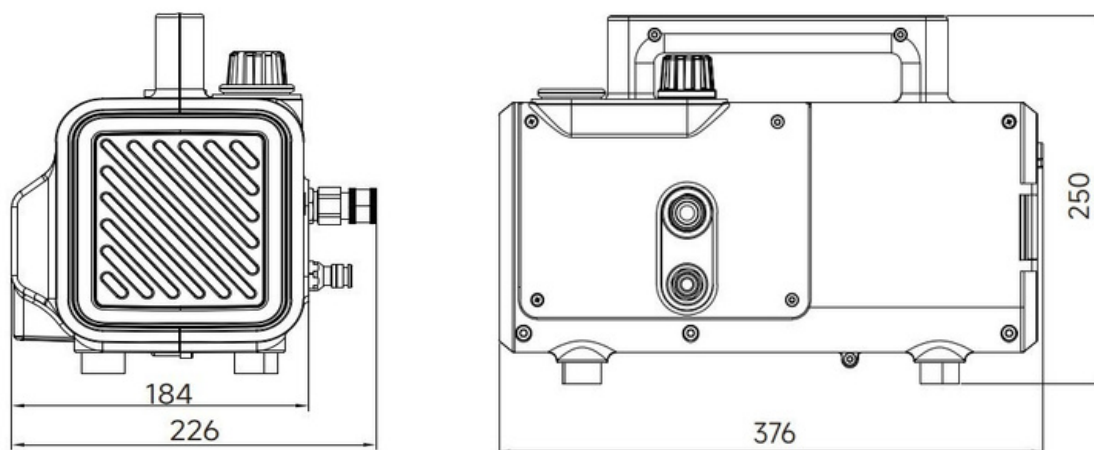

SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS

Szállítás:

- A magasnyomású mosót az eredeti csomagolásban kell szállítani a mechanikai és külső sérülések elkerülése érdekében.
- Szállítás közben kerülni kell a dobást, rázkódást és a túlzott rezgést, amelyek megrongálhatják a berendezés érzékeny alkatrészeit.
- A berendezést meg kell védeni a nedvességtől, portól és a szélsőséges hőmérsékletektől, amelyek negatívan befolyásolhatják működését.
- Tömeges szállítás esetén győződjön meg arról, hogy az összes csomag megfelelően biztosítva és elrendezve van, hogy megakadályozza a berendezések csúszását a szállítás során.

Tárolás:

- A mosót száraz, jól szellőztetett helyen kell tárolni, közvetlen napfénytől és hőforrásoktól távol.
- Kerülje a berendezés tárolását olyan helyeken, ahol a hőmérséklet 5°C alá süllyedhet vagy 40°C fölé emelkedhet, hogy megelőzze a szélsőséges körülményekből adódó sérüléseket.
- A berendezést vízszintes helyzetben tárolja a deformálódás és mechanikai sérülések elkerülése érdekében.

RENDELTETÉS

A C28T/C28B mosó egy kompakt, nagynyomású berendezés, amelyet a légkondicionáló alkatrészeinek és más alapos mosást igénylő felületek hatékony tisztítására terveztek. Légkondicionálók szervizeléskor jól bevált az elpárologtatók és kondenzátorok öblítésekor, a lamellákon lévő por, lerakódások és szennyeződések eltávolításakor, valamint a csepptálcák, burkolatok és egységfedelek tisztításakor. A nagy víznyomás megkönnyíti a nehezen hozzáférhető helyekhez való eljutást és felgyorsítja a munkát, a sugár szabályozhatósága pedig lehetővé teszi a permetezési erő beállítását, hogy hatékonyan tisztítson, miközben minimálisra csökkenti az érzékeny alkatrészek károsodásának kockázatát. Könnyen kezelhető kialakításának és a vegyszer használatának lehetőségének köszönhetően a mosó kényelmes a helyszíni szervizelési munkák során, sokoldalúsága pedig lehetővé teszi más tisztítási feladatokra való felhasználását is.

HASZNÁLATI MÓD

A C28T/C28B magasnyomású mosó helyes használatához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Ellenőrizze, hogy a termék és a tartozékok sértetlenek-e, és hogy a tápkábel vagy a lítiumakkumulátor ép állapotban van-e. Ellenőrizze a bemeneti tömlő végén lévő szűrőháló és a pisztolyfej állapotát is. A berendezésnek nem szabad semmilyen szerelési vagy csatlakoztatási rendellenességet mutatnia.
2. A berendezés beindítása előtt csatlakoztassa a gumitömlő nagynyomású csatlakozóját a gép vízkimeneti csatlakozójához, a tömlő másik végébe pedig helyezze be a pisztolyt a gyorscsatlakozóra. A "kattanás" hangja jelzi, hogy a pisztoly megfelelően van rögzítve.
3. Csatlakoztassa a tápellátást, és kapcsolja be a berendezést.
4. Használat előtt légtelenítse a berendezést úgy, hogy a bemeneti tömlőt vízbe merítse, és a legalacsonyabb nyomáson kapcsolja be (C28T: 5 bar; C28B: I fokozat), amíg víz nem folyik ki a pisztollyól. Megjegyzés: A berendezéshez közvetlenül csatlakoztatható csapból vagy más vízbekötésből érkező vízvezeték-tömlő.
5. Szükség szerint szerelje fel a hosszabbítót és a fúvókákat. A porlasztófúvóka balra és jobbra forgatható, hengerszerű és legyező alakú vízáramlást hozva létre. A dedikált vegyszer-készletnek köszönhetően vegyszer is használható. A vegyszer használatához csatlakoztassa a végdarabot a pisztolyhoz, és helyezze a csövet a vegyszer tartályába.
6. A belső egység tisztításakor alacsony nyomást használjon, és állítsa vízpermetes módra. A külső egység tisztításakor magas nyomást kell használni, egyenes vízszugár módra állítva.
7. A munkák befejezése után ürítse ki a szivattyúból a vizet úgy, hogy néhány másodpercre beindítja a motort. Húzza meg a ravaszt az összes víz eltávolításához. Ne helyezzen más tárgyakat a gépre. Győződjön meg arról, hogy a kábelek nincsenek összenyomva tárolás közben. Ne hajlítsa meg a nagynyomású tömlőt.

KARBANTARTÁS

A C28T/C28B magasnyomású mosó megbízható működésének biztosítása és élettartamának meghosszabbítása érdekében ajánlott rendszeresen elvégezni a karbantartási feladatokat, különösen minden hűtési szezon megkezdése előtt és befejezése után.

Általános ajánlások

- A rendszeres karbantartás minimalizálja a meghibásodás kockázatát, és biztosítja a berendezés csendes, hatékony működését.
- Használat után alaposan tisztítsa meg a gép külső részét puha kefével vagy törlőkendővel; ne használjon vizet.
- Tilos alkoholt, benzint, oldószereket, maró anyagokat vagy erős mosószereket használni.
- Semmilyen vegyi anyag nem juthat a mosó belsejébe, mivel az megrongálhatja azt.


Karbantartási eljárás

1. Áramtalanítás

A munkák megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a mosó teljesen le van választva az áramforrásról.

2. Alkatrészek leszerelése

- Vegye le a szűrőt a bemeneti tömlőről. Ellenőrizze a szűrőháló és a pisztolyfej állapotát. Távolítsa el minden szennyeződést és eltömődést, különösen a szellőzőnyílásokból.
- Az olaj cseréjéhez távolítsa el az olajleeresztő dugót. Az olaj leeresztése után töltsen meg a tartályt többször tiszta kerozinnal, majd adja hozzá a javasolt olajat. Csavarja be az olajos dugót az olajsint-ablak közepéig, és cserélje az olajat 200 munkaóránként. Ez nagyon fontos a gép élettartamának meghosszabbítása érdekében.
- Ha a gép hosszabb használat után vízszivargást mutat, ajánlott eltávolítani a burkolatot, és kicserélni a tömítőgyűrűket és az O-gyűrűket a szivattyú fejében.

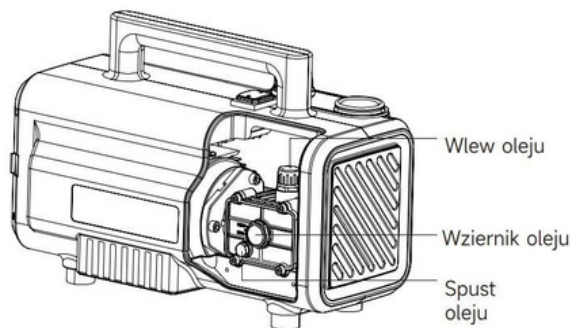

Olajtöltő nyílás | Olajsint-ablak | Olajleeresztő

3. Újra összeszerelés és működési teszt

- Szerelje vissza a szűrőt és a többi elemet.
- Ellenőrizze, hogy a termék és a tartozékok sértetlenek-e, és hogy a tápkábel vagy a lítiumakkumulátor ép állapotban van-e.
- Csatlakoztassa a berendezést az áramforráshoz.
- Karbantartás után tesztelje a mosót.

További megjegyzések

- A vízszűrőt rendszeresen meg kell tisztítani, hogy ne akadályozza a vízellátást.

HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Lehetséges okok	Megoldás
	Nincs tápellátás (C28T)	Ellenőrizze, hogy a berendezés csatlakoztatva van-e a tápellátáshoz.
	Lemerült akkumulátor (C28B)	Töltse fel az akkumulátort.
A mosó nem működik	Helytelen feszültség (C28T)	Győződjön meg arról, hogy a bemeneti feszültség a névleges feszültség $\pm 5\%$ -án belül van.
	A környezeti hőmérséklet 0°C alatt van	Kapcsolja ki a berendezést. A mosó 0°C feletti hőmérsékleten használható.
A mosó működik, de nem szivattyúz vizet	Eltömődött vízbemenet	Távolítsa el a szennyeződések a szűrőből.
	Túl alacsony hőmérséklet	Növelje a környezeti hőmérsékletet.
Vízszivargás	Sérült tömítés	Ellenőrizze a tömítést, és szükség esetén cserélje ki.
	A csatlakozás nem elég szoros	Ellenőrizze a csatlakozást és húzza meg.
	Levegő szívódik a berendezésbe	Ellenőrizze a vízszintet és a bemeneti csövet.
Hangos mosóműködés	Belső alkatrészek sérülése	A berendezés javítása érdekében vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.
	Levegő a szívóvezetékben	Csatlakoztassa le a permetezőpisztolyt a kimeneti tömlőről. Hagyja a berendezést néhány másodpercig bekapcsolt állapotban a rendszer légtelenítéséhez.
Alacsony nyomás	Elzáródott szívónyílás	Tisztítsa meg a vízsűrőt.
	A berendezés vagy a tömlők szennyezettsége	Távolítsa el a berendezésben vagy a tömlőkben lévő szennyeződések.

HULLADÉKKEZELÉS ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁS

Újrahasznosítás – a természetes környezet védelmének egyik módszere. A hulladékból visszanyert anyagok folyamata, amelyek ismét alapanyagként hasznosíthatók.

Ártalmatlanítás – a hasznossági értéküket veszített hulladékok, pl. műanyagok, papír és karton másodlagos nyersanyagként való felhasználása (közkeletűen megsemmisítése is).

TÁJÉKOZTATÁS AZ ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS HULLADÉKOK GYŰJTÉSI RENDSZERÉRŐL

- ✓ Ingyenesen elfogadjuk és begyűjtjük a háztartásokból származó elhasznált elektromos és elektronikus berendezéseket, amennyiben a berendezés azonos típusú és azonos funkciókat lát el, mint a megvásárolt.
- ✓ A háztartási felhasználásra szánt berendezést a vevőnek szállító forgalmazó (a gyártó is, ha forgalmazói funkciót tölt be) köteles ingyenesen begyűjteni az elhasznált háztartási berendezést a berendezés szállítási helyén, ha az elhasznált berendezés azonos típusú és azonos funkciókat lát el, mint a szállított berendezés. Tájékoztatjuk, hogy tilos hiányos elektromos és elektronikus berendezéseket, valamint elhasznált berendezésekből származó alkatrészeket gyűjteni.
- ✓ Jogunkban áll megtagadni az elhasznált berendezés átvételét, ha az szennyezettsége miatt veszélyt jelent a berendezést átvevő személyek egészségére vagy életére.
- ✓ Tájékoztatjuk, hogy tilos az elhasznált elektromos és elektronikus berendezéseket más hulladékokkal együtt elhelyezni.
- ✓ A háztartási berendezések felhasználója átadhatja az elhasznált berendezést a hulladékgyűjtőnek, a feldolgozóüzemnek, vagy a település területén a kommunális hulladékot összegyűjtő személynek.

A hatályos elektromos és elektronikus hulladékokra vonatkozó előírásoknak megfelelően a szelektív gyűjtés szimbólumával jelölt termékek nem helyezhetők el más kommunális hulladékokkal együtt. A káros anyagok tartalma miatt a szelektív válogatási folyamaton nem átesett elektronikai termékek veszélyesek lehetnek a természetes környezetre és az emberi egészségre. Az elhasznált elektromos és elektronikus berendezések megfelelő szelektív gyűjtése megelőzi a környezetre gyakorolt negatív hatásokat.
