



Integrált tartályos magasnyomású mosó C10BW



HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

WIPCOOL C10BW

A C10BW magasnyomású mosókifejezetten HVAC-berendezések, különösen otthoni légkondicionálók és kis hűtőegységek tekercseinek és hőcserélőinek tisztítására tervezték. A termék mobil használatra készült: kompakt hátizsákos kialakítás, alacsony súly és stabil teljesítmény, valamint kényelmes szállítás a kereknek, a fogantyúnak és a vállpántnak köszönhetően. A mosó két nyomástartományt (alacsony és magas) és automatikus indítási/leállítási funkciót kínál.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A Wipcool termékeket képzett légkondicionáló és hűtőberendezés-szerelők professzionális használatra tervezték. Gyártóként a Wipcool előírja, hogy készülékeinket csak megfelelően képzett személy üzemeltetheti. Az alábbi utasítások a C10BW magasnyomású mosó működésével kapcsolatos fontos információkat tartalmazzák. A készülék biztonságos és hatékony működésének biztosítása érdekében tartsa be az összes biztonsági szabályt, valamint a telepítési és üzemeltetési utasításokat:

- Minden helyi biztonsági előírást és általános szabványt be kell tartani.
- A használati útmutató a termék szerves részét képezi, és a készülék közelében kell tartani, hogy a személyzet bármikor könnyen hozzáférhessen.
- A C10BW magasnyomású mosó használata előtt a szakképzett személyzet figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és értse meg a benne található összes utasítást.
- A gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.
- Az értékesítési dokumentumokban foglalt általános értékesítési feltételek érvényesek.

JELÖLÉSEK ÉS JELÖLÉSI FORMÁK

	Mindig tartsa be a megfelelő biztonsági előírásokat, hogy elkerülje a lehetséges veszélyeket.		Ne dobja a mosót a háztartási hulladékba.
	Akkumulátoros áram okozta veszélyek. A munka megkezdése előtt figyelmesen olvassa el az összes biztonsági és szerelési utasítást.		Ez azt jelenti, hogy a termék megfelel az Európai Unióban érvényes egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi szabványoknak.
	A munka megkezdése előtt alaposan ismerje meg az összes biztonsági és telepítési útmutatót.		A termék megfelel a veszélyes anyagok használatának korlátozására vonatkozó követelményeknek.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el az összes biztonsági és kezelési utasítást. A kockázatok minimalizálása érdekében a készülék használatát és karbantartását csak megfelelő műszaki ismeretekkel és eszközökkel rendelkező szakképzett személyzet végezheti. A megfelelő használat és az elektromos csatlakoztatás elengedhetetlen a C10BW magasnyomású mosó biztonságos és optimális működésének biztosításához.

Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából, és a készülék használatakor olvassa el. A C10BW magasnyomású mosót a helyi munkavédelmi előírásoknak, valamint az elektromos berendezések üzemeltetési előírásainak megfelelően kell használni.



A készülék telepítése, karbantartása vagy szervizelése előtt mindig áramtalanítsa a készüléket.



Ne használja a mosót, ha bármilyen sérülést észlel.



A magasnyomású mosó biztonságának biztosítása érdekében használja a gyártó eredeti tartozékait és töltőjét.



Szigorúan tilos a magasnyomású mosók használata robbanásveszélyes helyeken és gyúlékony anyagok jelenlétében, hogy elkerüljük a robbanást vagy tüzet.

Javasoljuk, hogy ne használja a mosót 5°C alatti környezeti hőmérsékleten és 40°C feletti vízhőmérséklet esetén.

Megjegyzés:

Ne öntsön mosószert közvetlenül a víztartályba. Vegyi munkákhoz használjon egy erre a célra szolgáló vegyszertartály (2 liter) és megfelelő tartozékokat (pl. habpisztoly). Ne tisztítsa a készüléket úgy, hogy a szórópisztoly sugarát közvetlenül a testre és a rendszer alkatrészeire irányítja – ez a belső alkatrészek károsodásához és korróziójához vezethet.

Megjegyzés:

Ne távolítsa el a bemeneti szűrőt. Ennek elmulasztása szennyeződések bejutását okozhatja a rendszerbe, és

Szivattyú eltömődése nyomáseséshez vagy vízáramlás hiányához vezethet. Gondoskodjon a szűrőbetét rendszeres tisztításáról.

MŰSZAKI ADATOK


Modell	C10BW
Maximális átfolyás	4 L/h
Névleges nyomás	3-5 / 7-10 bar (két üzemmód)
Víztartály kapacitása	18 L
Vegyszertartály kapacitása	2 L
Kimeneti tömlő hossza	5 m
Tápellátás	18V (kompatibilis AEG/RIDGID)
Teljesítmény	80 W
Védettségi osztály	IPX4
Érintésvédelmi osztály	III
A mosó tömege	6,6 kg (akkumulátor nélkül)
A mosó méretei (H × Sz × M)	412 × 282 × 568 mm
Csomagolás méretei (H × Sz × M)	390 × 280 × 320 mm
Mennyiség a csomagban	1 db
Működési hőmérséklet	0°C–50°C

ESZKÖZRAJZ



	Megnevezés		Megnevezés
1	A tisztavíz-tartály fedélzára	8	Habosító fúvóka
2	A tartály fedélzára	9	220°-os forgó fúvóka
3	Vegyszertartály	10	37 cm-es hosszabbító cső
4	Akkumulátorfedél	11	Permetező markolat
5	Tisztavíz-tartály	12	Vállpánt
6	Vegyszeradagoló szelep	13	Kétállású kapcsoló
7	0°-os pontsugár fúvóka		

MÉRETEK

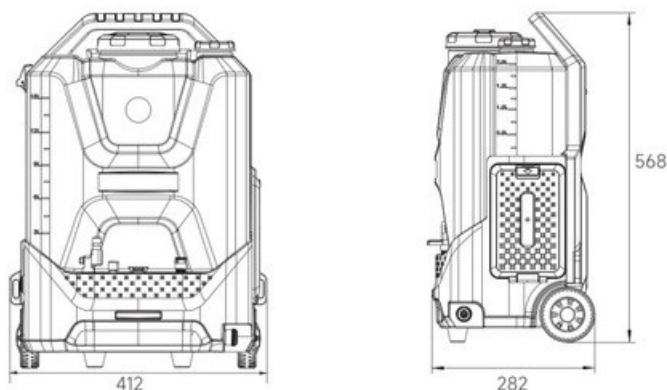

SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS

Szállítás:

- A magasnyomású mosót eredeti csomagolásában kell szállítani a sérülések elkerülése érdekében.
- Szállítás közben kerülje a rázkódást, ütések és túlzott rezgések, amelyek károsíthatják a készüléket, a készülék kényes alkatrészei.
- A készüléket védeni kell a nedvességtől, portól és szélsőséges hőmérsékletektől, ami negatívan befolyásolhatja a működését.
- Gyűjtőcsomagosszállítás esetén győződjön meg arról, hogy minden csomagolóanyag megfelelően be van csomagolva, rögzítve és elrendezve, hogy a szállítás során az eszközök ne mozdulhassanak el.

Tárolás:

- A mosógépet száraz, jól szellőző helyen, közvetlen napfénytől védve kell tárolni.
- Ne tárolja a készüléket olyan helyeken, ahol a hőmérséklet 5°C alá süllyedhet, vagy emelkedjen 40°C fölé, hogy elkerülje a szélsőséges körülmények okozta károsodást.
- A készüléket függőleges helyzetben tárolja, hogy elkerülje a deformációt vagy a mechanikai sérüléseket.

ALKALMAZÁS

A C10BW nagynyomású mosó egy kompakt eszköz, amelyet a légkondicionáló alkatrészek és egyéb alapos tisztítást igénylő felületek hatékony tisztítására terveztek. Ideális légkondicionálók szervizeléséhez, párologtatók és kondenzátorok öblítéséhez, por, lerakódások és szennyeződések eltávolításához a lamellákról, valamint lefolyóteknők, házak és egységburkolatok tisztításához. A magas víznyomás megkönnyíti a nehezen elérhető helyek elérését és felgyorsítja a munkát, míg az állítható sugár lehetővé teszi a permetezési nyomás beállítását a hatékony tisztítás érdekében, miközben minimalizálja a kényes alkatrészek károsodásának kockázatát. Könnyű és praktikus kialakításának köszönhetően a mosó kényelmesen használható terepi használatra, sokoldalúsága pedig lehetővé teszi, hogy más tisztítási feladatokra is használható legyen.

HASZNÁLAT

A C10BW magasnyomású mosó megfelelő használatához kérjük, kövesse az alábbi utasításokat:


1. Ellenőrizze, hogy a termék és a tartozékok sértetlenek-e, és a lítium akkumulátor ép-e.
Ellenőrizze a szűrőháló állapotát a bemeneti tömlő végén és a pisztolyfejen is. A készülék összeszerelése vagy csatlakoztatása során semmilyen szabálytalanság nem lehet.
2. Töltse fel a víztartályt tiszta vízzel. Szükség esetén készítsen tisztítóoldatot a vegyszertartályban. Vegyszer használata esetén használja a habfűvókát. Ezután helyezzen be egy kompatibilis 18 V-os akkumulátort és szükség esetén adaptert/átalakítót.



3. Csatlakoztassa a kimeneti tömlőt a készülékhez és a szórópisztolyhoz, csavarja fel a gyorscsatlakozót, majd szerelje fel a kívánt hosszabbítót és fúvókát, a tisztítás típusától függően. A rendelkezésre álló opciók közé tartozik a 290°-os forgó fúvóka és a 0°-os egyenes fúvóka. Megfelelő rögzítés után az alkatrészeknek biztonságosan kell illeszkedniük.



4. Kapcsolja be a magasnyomású tisztítót, és nyomja meg a pisztoly ravaszát a vízáramlás elindításához. Szükség esetén rövid ideig légtelenítse a rendszert, amíg a vízáramlás egyenletes és folyamatos nem lesz. A vízáramlás leállításához nyomja meg ismét a ravaszt a kioldáshoz.

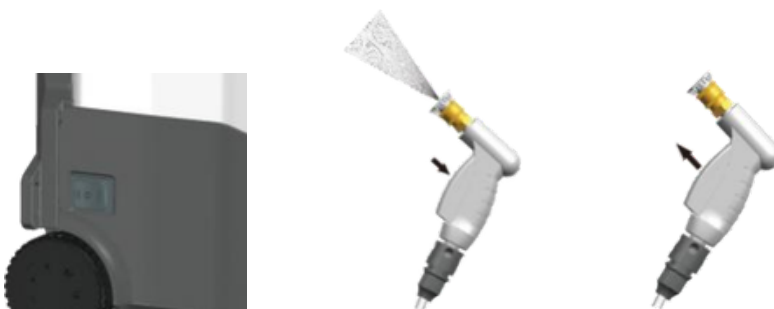


5. Nyissa ki a vegyszerszelepet, hogy 1:3 arányú vegyszereket adagoljon. A szelep elzárása csak tiszta vízzel tisztít.



6. Kényesebb alkatrészek, például párologtatók, az egységek lamelláinak tisztításakor
Belső alkatrészek vagy gyengédebb tisztítást igénylő felületek esetén állítsa a kapcsolót "-" állásba, és használja az alacsonyabb, 3-5 bar nyomástartományt. Erősen szennyezett alkatrészek, például kondenzátorok, kültéri egységek vagy intenzívebb tisztítást igénylő felületek tisztításakor állítsa a kapcsolót "=" állásba, és használja a magasabb, 7-10 bar nyomástartományt.

Megjegyzés: A szórás erősségét úgy kell megválasztani, hogy hatékonyan eltávolítsa a szennyeződések a felület károsítása nélkül.

7. A tisztítás befejezése után kapcsolja ki a mosót, a pisztoly ravaszának meghúzásával engedje ki a nyomást a rendszerből, majd távolítsa el az akkumulátort. Csatlakoztassa le a kimeneti tömlőt, ürítse ki a víztartályt és a vegyszertartályt, majd tárolás előtt tisztítsa meg a készüléket és a tartozékokat.

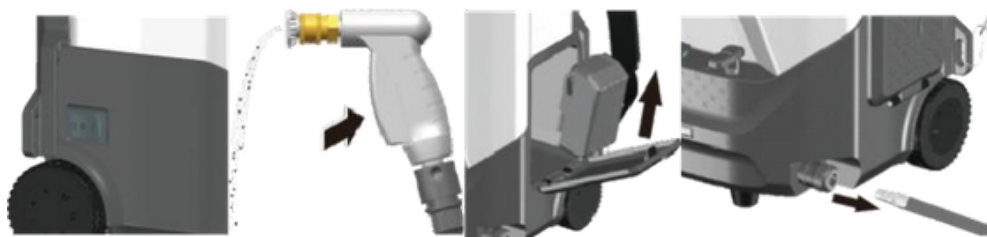

KARBANTARTÁS

A C10BW magasnyomású mosó megbízható működésének biztosítása és élettartamának meghosszabbítása érdekében rendszeres karbantartást javasolunk, különösen minden hűtési szezon előtt és után.

A rendszeres karbantartás minimalizálja a meghibásodások kockázatát, és biztosítja a csendes, hatékony működést. A mosógép tisztításakor kerülje a víz elektromos alkatrészekkel való érintkezését.

A mosógép tisztításához használjon enyhe tisztítószeret, például kis mennyiségű szappant. Ne használjon alkoholt, benzint, oldószereket, maró anyagokat vagy erős mosószereket. Semmilyen vegyszer nem kerülhet a mosógépbe (kivéve a speciális tartályt), mivel ezek kárt okozhatnak benne.

Karbantartási eljárás

1. Kikapcsolás

A munka megkezdése előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az akkumulátort.

2. Az alkatrészek szétszerelése

Vegye ki a szűrőt a vízbemenetből. Ellenőrizze a szűrőhálót és a pisztolyfejet sérülések szempontjából.

Távolítsa el a törmelékot vagy az eltömődéseket.

Üritse ki a víztartályt és a vegyszertartályt.

Öblítse át a tartályokat tiszta vízzel, hogy eltávolítsa a maradék szennyeződések és tisztítószeret.

Ne felejtse el, hogy ne hagyjon vizet vagy vegyszereket a tartályokban, ha a készüléket hosszabb ideig tárolja.

3. Összeszerelés és működési teszt

Szerelje vissza a szűrőt.

Ellenőrizze, hogy a termék és a tartozékok sértetlenek-e, és hogy a lítium akkumulátor ép-e.

Sérülés esetén forduljon szervizközponthoz.

Csatlakoztassa a készüléket a tápegységhez.

Karbantartás után tesztelje a mosót.

További megjegyzések

- A vízbevezető szűrőt rendszeresen tisztítani kell, hogy elkerüljük a vízellátás elzáródását.
- Minden munka után ajánlott eltávolítani a rendszerből a maradék vizet és megtisztítani a tartozékokat.

PROBLÉMAMEGOLDÁS

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A mosó nem működik	Lemerült akkumulátor	Töltse fel az akkumulátort.
A mosó nem működik	A környezeti hőmérséklet 0°C alatt van	Kapcsolja ki a készüléket. A mosó csak 0°C feletti hőmérsékleten használható.
A mosó működik, de nem pumpál vizet	Eltömődött vízkimenet	Távolítsa el a szennyeződések a szűrőből.
A mosó működik, de nem pumpál vizet	Túl alacsony vízhőmérséklet	Növelje a víz hőmérsékletét.
A mosó működik, de nem pumpál vizet	Szennyeződés a rendszer belsejében	Távolítsa el a szennyeződések a rendszerből.
Vízszivárgás	Sérült tömítés	Ellenőrizze a tömítéseket, és szükség esetén cserélje ki a sérültet.
Vízszivárgás	A csatlakozás nem elég szoros	Ellenőrizze a csatlakozóelemeket, és húzza meg őket.
A mosó hangosan működik	A belső alkatrészek sérültek	Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel a készülék javítása érdekében.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Alacsony és ingadozó nyomás	Szennyeződés a vezetékekben	Távolítsa el a szennyeződéseket a vezetékekből.
Alacsony és ingadozó nyomás	Elhasználódott vagy eltömődött fűvóka	Cserélje ki vagy tisztítsa meg a fűvókát.
Alacsony és ingadozó nyomás	Túl alacsony vízmennyiség	Töltse fel a tartályt vízzel.
Alacsony és ingadozó nyomás	Levegő került a tömlőrendszerbe	Töltse fel vízzel és légtelenítse a rendszert.
Alacsony és ingadozó nyomás	A készülék nem lett megfelelően légtelenítve	Csatlakoztassa le a pisztolyt a kimeneti vezetékről. Hagyja a készüléket néhány másodpercig bekapcsolva a rendszer légtelenítéséhez.
Alacsony és ingadozó nyomás	A tartálysapka szellőzőnyílása eltömődött / túlnyomás van a tartályban	Tisztítsa meg a szellőzőnyílást.
Alacsony és ingadozó nyomás	Túl magas a víz hőmérséklete	Adjon hozzá hidegebb vizet a hőmérséklet csökkentéséhez.
Alacsony és ingadozó nyomás	Alacsony akkumulátortöltöttség	Töltse fel az akkumulátort, vagy cserélje feltöltöttre.



Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira vonatkozó előírásoknak megfelelően a szelektív gyűjtési szimbólummal jelölt termékeket nem szabad más kommunális hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A szelektív gyűjtésnek alá nem vetett elektronikus termékek káros anyagok jelenléte miatt kockázatot jelenthetnek a környezetre és az emberi egészségre. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak megfelelő szelektív gyűjtése megakadályozza a negatív környezeti hatásokat.

Az újrahasznosítás a természeti környezet védelmének egyik módszere. Az a folyamat, amelynek során a hulladékból olyan anyagokat nyernek ki, amelyek nyersanyagként újrahasznosíthatók. Az ártalmatlanítás a hulladék másodlagos nyersanyagként való felhasználása (köznyelven szintén megsemmisítése), amelyek elvesztették hasznos értéküket, pl. műanyagok, papír és karton.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK HULLADÉKÁNAK GYŰJTÉSI RENDSZERÉRŐL.

Ingyenesen átveszünk és visszaviszünk használt elektromos és elektronikus berendezéseket háztartásokból, amennyiben a berendezés ugyanolyan típusú és ugyanazokat a funkciókat látja el, mint a vásárolt berendezés.

✓ a háztartási berendezést a vevőnek szállító forgalmazó (szintén a gyártó, ha forgalmazóként jár el) köteles ingyenesen elszállítani a háztartásoktól a hulladékberendezéseket a berendezés átadási helyén, feltéve, hogy a hulladékberendezés ugyanolyan típusú és ugyanazt a funkciót látja el, mint a szállított berendezés, ezúton tájékoztatjuk, hogy tilos a hulladékberendezésekből hiányos elektromos és elektronikus berendezéseket és alkatrészeket begyűjteni,

✓ jogunkban áll megtagadni a hulladékberendezés átvételét, ha szennyeződés miatt veszélyt jelent a berendezést átvevő személyek egészségére vagy életére,

✓ ezúton tájékoztatjuk, hogy tilos a hulladék elektromos és elektronikus berendezéseket más hulladékkal együtt ártalmatlanítani,

✓ a háztartási berendezés felhasználója a hulladékberendezést leadhatja: - hulladékgyűjtőnek, - kezelőtelepnek, - a településen belüli kommunális hulladékgyűjtőnek.

Információk a Közönségtájékoztató Közlöny (BIP) weboldalain érhetők el a marsalli hivatalokban, valamint a városi és községi hivatalokban.